

Kratka navodila za uporabo **Liquiphant FTL62**

Vibronic

HART

Mejno stikalo z visokoodporno protikorozijsko
zaščito za tekočine



To so kratka navodila za uporabo; ta navodila v celoti ne nadomeščajo ustreznih obsežnejših navodil za uporabo (Operating Instructions).

Podrobnejše informacije o napravi boste našli v dokumentu "Operating Instructions" in drugi dokumentaciji:

Za vse izvedbe naprave dosegljivi prek:

- interneta: www.endress.com/deviceviewer
- pametnega telefona ali tablice: *Endress+Hauser Operations App*

1 Povezani dokumenti



A0023555

2 O dokumentu

2.1 Simboli

2.1.1 Varnostni simboli

NEVARNOST

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, bo imela za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

OPOZORILO

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

POZOR

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico srednje težke ali lažje telesne poškodbe.

OBVESTILO

Ta simbol opozarja na informacijo v zvezi s postopki in drugimi dejstvi, ki niso v neposredni povezavi z možnostjo telesnih poškodb.

2.1.2 Elektro simboli


 Ozemljitveni priključek


Ozemljitvena objemka, ki je ozemljena prek ozemljilnega sistema.

 Zaščitni ozemljitveni priključek (PE)

Ozemljitveni priključek, ki mora biti povezan z ozemljitvijo pred povezovanjem česar koli drugega. Ozemljitvene sponke so v napravi in zunaj naprave.

2.1.3 Orodni simboli

 Ploščati izvijač

 Imbusni ključ

 Viličasti ključ

2.1.4 Komunikacijski simboli

 Bluetooth

Brezžični prenos podatkov med napravami na krajše razdalje.

2.1.5 Simboli posebnih vrst informacij

 Dovoljeno


Dovoljeni postopki, procesi ali dejanja.


 Prepovedano

Prepovedani postopki, procesi ali dejanja.

 Nasvet

Označuje dodatno informacijo.

 Sklic na dokumentacijo

 Sklic na drugo poglavje

[1.](#), [2.](#), [3.](#) Koraki postopka

2.1.6 Simboli v ilustracijah

A, B, C ... Pogled

1, 2, 3 ... Številke pozicij

2.1.7 Registrirane blagovne znamke

HART®

Registrirana blagovna znamka družbe FieldComm Group, Austin, Texas, ZDA

Bluetooth®

Bluetooth® besedna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. Endress+Hauser jih uporablja skladno z veljavno licenco. Druge blagovne znamke in blagovna imena pripadajo vsakokratnim lastnikom.

Apple®

Apple, logotip Apple, iPhone in iPod touch so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka podjetja Apple Inc.

Android®

Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke podjetja Google Inc.


3 Osnovna varnostna navodila

3.1 Zahteve glede osebja

Osebje, ki npr. prevzema v obratovanje in vzdržuje napravo, mora izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Osebje morajo sestavljati za to specifično funkcijo in nalogo usposobljeni specialisti.
- ▶ Imeti morajo pooblastila od lastnika/upravljavca postroja.
- ▶ Poznati morajo relevantno lokalno zakonodajo.
- ▶ Pred začetkom del mora osebje prebrati in razumeti vsa navodila za uporabo v tem in morebitnih drugih dodatnih dokumentih.
- ▶ Slediti morajo navodilom in osnovnim pogojem.

3.2 Namenska uporaba

- Napravo uporabljajte samo za tekočine.
- Nenamenska uporaba je lahko nevarna.
- Poskrbite, da ne boste nikoli uporabljali pokvarjene merilne naprave.
- Napravo uporabljajte samo za meritev medijev, proti katerim so omočeni deli merilne naprave ustrezno odporni.
- Poskrbite, da ne bodo presežene zgornje in spodnje mejne vrednosti naprave.
 -  Podrobnejše informacije najdete v dokumentaciji s tehničnimi podatki.

3.2.1 Nepravilna uporaba

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nenamenske rabe.

Druga tveganja

Ohišje elektronike in vanj vgrajene komponente se lahko med delovanjem zaradi prenosa toplote iz procesa segrejejo do 80 °C (176 °F).

Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

- ▶ Po potrebi poskrbite za ustrezno zaščito pred dotikom, da preprečite opekline.

V zvezi z zahtevami glede funkcionalne varnosti v skladu s standardom IEC 61508 upoštevajte pripadajočo dokumentacijo SIL.

3.3 Varstvo pri delu

Pri delu na napravi ali z njo:

- ▶ Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo, skladno z zahtevami lokalne zakonodaje.

3.4 Varnost obratovanja

Nevarnost poškodb!

- ▶ Napravo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju, brez napak in okvar.
- ▶ Za neoporečno delovanje naprave je odgovorno posluževalno osebje.

Spremembe naprave

Nepooblaščen spreminjanje naprave ni dovoljeno in lahko predstavlja nepredvidena tveganja.

- ▶ Če so spremembe kljub vsemu nujne, se posvetujte z ustreznimi predstavniki proizvajalca Endress+Hauser.

Popravilo

Zaradi zagotavljanja obratovalne varnosti in zanesljivosti velja naslednje:

- ▶ Za popravila naprave je potrebno izrecno dovoljenje.
- ▶ Upoštevajte lokalno zakonodajo, ki se nanaša na popravila električnih naprav.
- ▶ Vedno uporabljajte le originalne Endress+Hauser nadomestne dele in dodatno opremo.

Nevarno območje

Zaradi zagotavljanja varnosti osebja in postroja v primeru uporabe te naprave v nevarnem območju (npr. protieksplzijska zaščita):

- ▶ Na tipski ploščici preverite, ali lahko naročeno napravo uporabljate na zeleni način v nevarnem območju.
- ▶ Upoštevajte specifikacije v dodatni dokumentaciji, ki je sestavni del tega priročnika.

3.5 Varnost izdelka

Ta naprava je zasnovana skladno z dobro inženirsko prakso, da ustreza najnovejšim varnostnim zahtevam. Bila je preizkušena in je tovarno zapustila v stanju, ki omogoča varno uporabo.

Izpolnjuje splošne varnostne in zakonodajne zahteve. Skladna je tudi z zahtevami direktiv EU, navedenimi v izjavi EU o skladnosti te naprave. Endress+Hauser to potrjuje z oznako CE na napravi.

3.6 Funkcionalna varnost SIL (opcija)

Pri napravah, ki so namenjene uporabi s funkcionalno varnostjo, dosledno upoštevajte priročnik o funkcionalni varnosti.

3.7 Varnost informacijske tehnologije



Podrobnejše informacije najdete v navodilih za uporabo ("Operating Instructions").

4 Prevezna kontrola in identifikacija izdelka

4.1 Prevezna kontrola

Pri prevzemu kontrolirajte naslednje:

- Sta kataloški kodi na dobavnici in nalepki izdelka enaki?
- So izdelki nepoškodovani?
- Se podatki na tipski ploščici ujemajo s podatki na dobavnici?
- Glede na zahteve (glejte tipsko ploščico): ali so varnostna navodila priložena, npr. "Safety Instructions (XA)"?



Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, se obrnite na svojega dobavitelja.

4.2 Identifikacija izdelka

Na voljo so te možnosti za identifikacijo naprave:

- Podatki na tipski ploščici
- Razširjena kataloška koda z razčlenjenim seznamom funkcij naprave na dobavnici
- Vnesite serijsko številko s tipske ploščice v pregledovalnik *W@M Device Viewer* www.endress.com/deviceviewer. Prikažejo se vse informacije o merilni napravi in pregled pripadajoče tehnične dokumentacije.
- Vnesite serijsko številko s tipske ploščice v aplikacijo *Endress+Hauser Operations* ali pa uporabite aplikacijo *Endress+Hauser Operations* za skeniranje 2-D matrične kode na tipski ploščici.

4.2.1 Tipska ploščica

Na tipski ploščici so navedeni podatki, ki jih predpisuje zakon in so za napravo pomembni.

4.2.2 Naslov proizvajalca

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Nemčija
Kraj proizvodnje: glejte tipsko ploščico.

4.3 Skladiščenje in transport

4.3.1 Pogoji skladiščenja

Uporabljajte originalno embalažo.

Temperatura skladiščenja

-40 do +80 °C (-40 do +176 °F)

Možnost -50 °C (-58 °F) ali -60 °C (-76 °F)

S kotnim priključkom M12: -25 do +80 °C (-13 do +176 °F)


4.3.2 Transport naprave

OBVESTILO

Prirobnica, cevni podaljšek in vilice so bodisi plastificirani ali emajlirani. Odrgrnine ali udarci lahko poškodujejo površine naprave z zaščitno prevleko.

- ▶ Napravo držite samo za ohišje, prirobnico ali cevni podaljšek, površine z zaščitno prevleko pa zavarujte na primeren način.
- ▶ Napravo prenašajte do merilnega mesta v originalni embalaži.

Vilic ne upogibajte, krajšajte ali daljšajte.

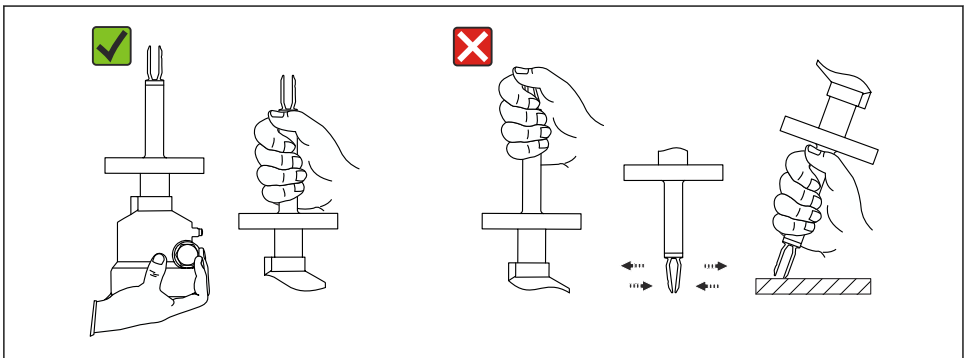


A0042281

1 Rokovanje z napravo med transportom

5 Vgradnja

Navodila za vgradnjo

- Poljubna lega pri napravah s kratko cevjo, do največ 500 mm (19.7 in)
- Navpična lega z vrha pri napravah z dolgo cevjo
- Najmanjša razdalja med konico vilic in steno rezervoarja ali steno cevovoda: 10 mm (0.39 in)

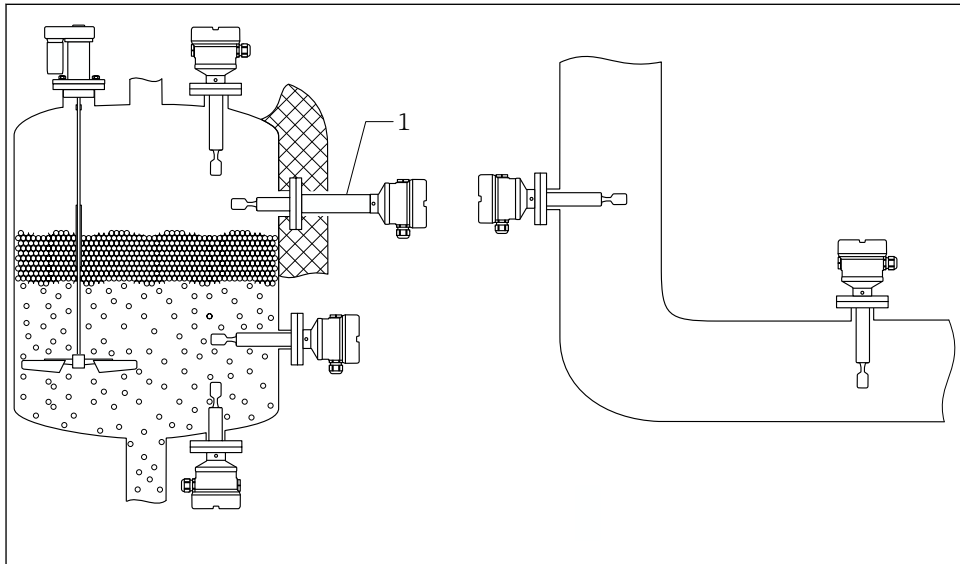

A0042153

2 Primeri vgradnje v posodo, cevovod ali rezervoar

1 Temperaturni distančnik/tlačno neprepusten steklen skoznjik (opcija) za izoliran rezervoar in/ali za visoke procesne temperature

5.1 Pogoji za vgradnjo

OBVESTILO


Odrgnine ali udarci poškodujejo površine naprave z zaščitno prevleko.

► Poskrbite za primerno in strokovno ravnanje z napravo med postopki vgradnje.

5.1.1 Upoštevajte temperaturne pogoje za naprave z zaščitno prevleko PFA (prevodna).

Temperaturna razlika med zunanjo in notranjo stranjo prirobnice ne sme biti večja od 60 °C (140 °F).

Po potrebi uporabite zunanjo izolacijo.

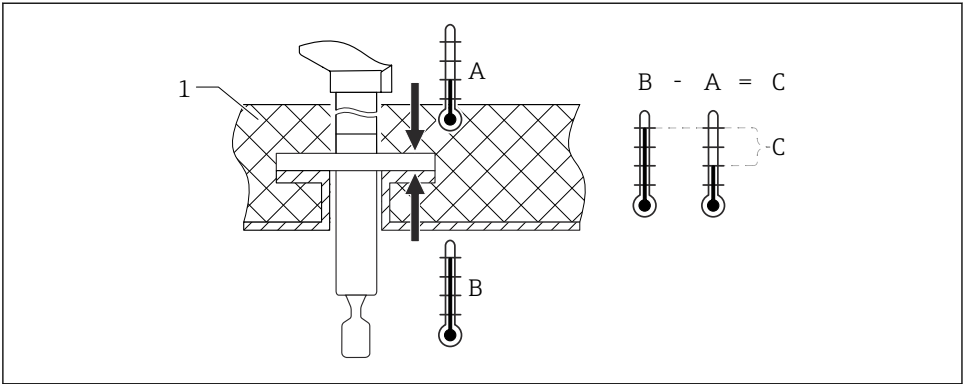

3 Temperatura razlika med zunanjo in notranjo stranjo prirobnice

1 Izolacija

A Temperatura na prirobnici, zunanja stran

B Temperatura na prirobnici, notranja stran, pri izvedbi ECTFE največ 120 °C (248 °F)

C Temperaturna razlika pri izvedbi ECTFE, PFA največ 60 °C (140 °F)

5.1.2 Upoštevanje točke preklopa

V nadaljevanju so podane značilne točke preklopa glede na lego mejnega stikala in zaščitno prevleko.


Voda +23 °C (+73 °F)



Najmanjša razdalja med konico vilic in steno rezervoarja ali steno cevovoda:

10 mm (0.39 in)

Plastificirane vilice

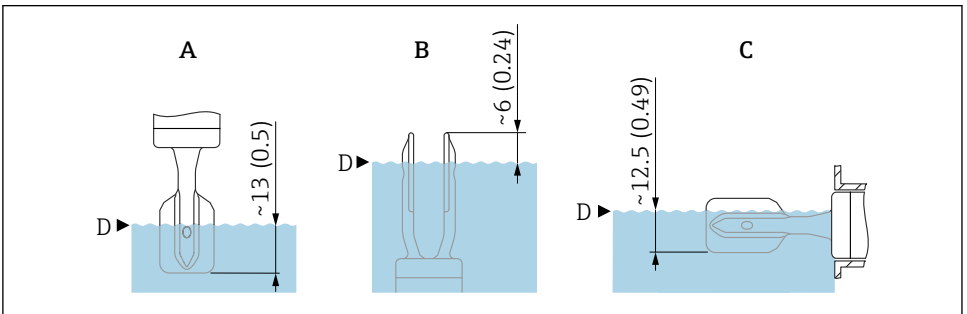

4 Značilne točke preklopa, plastificirane vilice. Merska enota mm (in)


A Vgradnja od zgoraj

B Vgradnja od spodaj

C Vgradnja s strani

D Točka preklopa

Emajlirane vilice

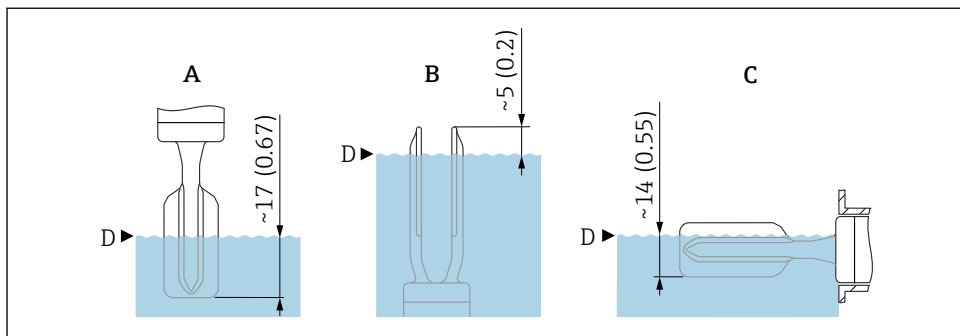

A0043327

5 Značilne točke preklopa, emajlirane vilice. Merska enota mm (in)


- A Vgradnja od zgoraj
- B Vgradnja od spodaj
- C Vgradnja s strani
- D Točka preklopa

5.1.3 Upoštevanje viskoznosti

Nizka viskoznost

i Nizka viskoznost, npr. voda: $< 2\ 000\ \text{mPa}\cdot\text{s}$

Vilice so lahko v notranjosti vgradnega nastavka.

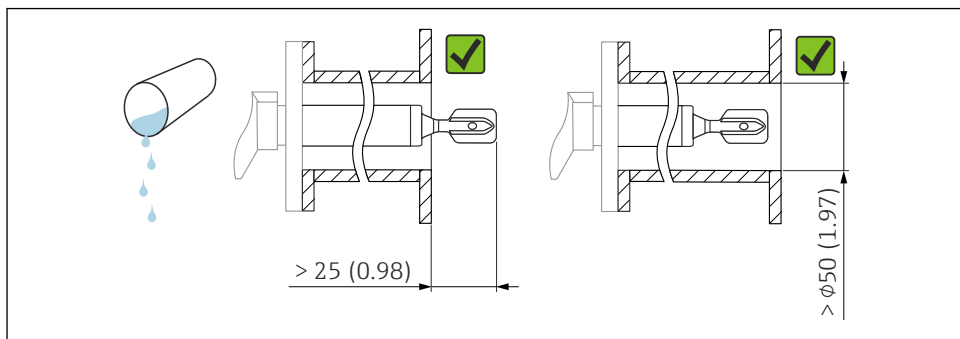

A0042204

6 Primer vgradnje pri tekočinah z nizko viskoznostjo. Merska enota mm (in)

Visoka viskoznost

OBVESTILO


Zelo viskozne tekočine lahko povzročijo zakasnitev preklopa.

- ▶ Poskrbite, da bo tekočina zlahka odtekala z vilic.
- ▶ Raziglite površino nastavka.



Visoka viskoznost, npr. viskozna olja: $\leq 10\,000$ mPa·s


Vilice morajo biti zunaj vgradnega nastavka!

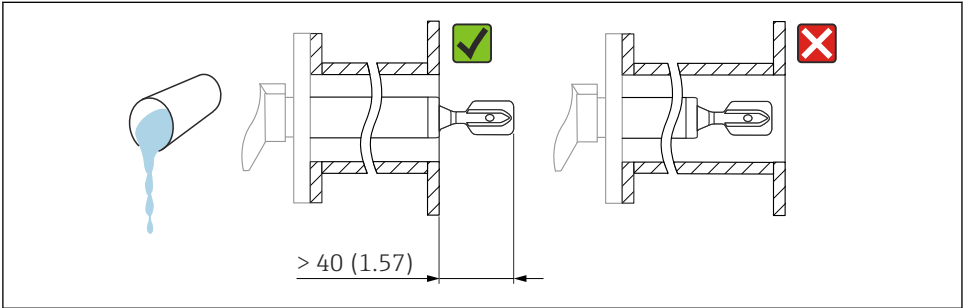

7 Primer vgradnje pri tekočinah z visoko viskoznostjo. Merska enota mm (in)

5.1.4 Izogibanje oblogam

- Uporabite kratek vgradni nastavek, da bodo vilice lahko neovirano segale v posodo.
- Poskrbite za zadostno razdaljo med pričakovanimi oblogami na steni rezervoarja in vilicami.

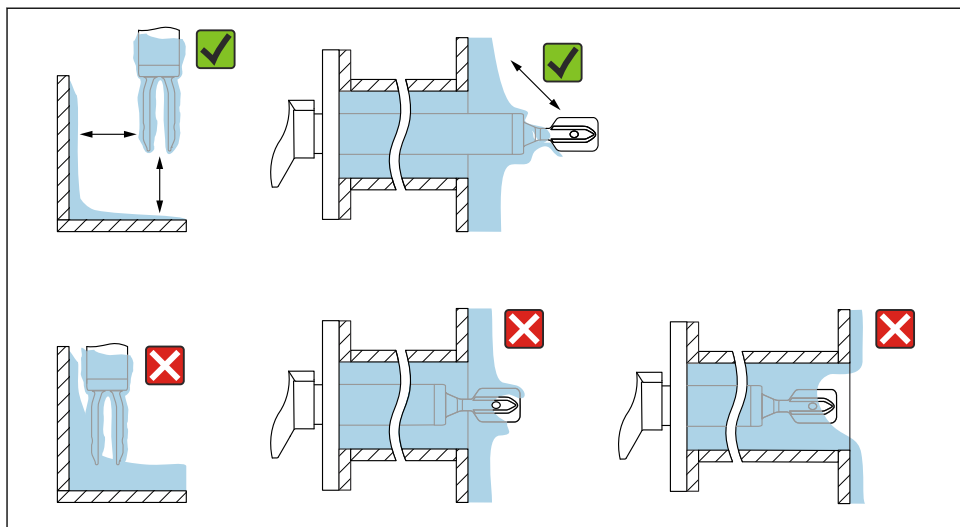


A0042206

8 Primeri vgradnje za zelo viskozen procesni medij

5.1.5 Upoštevanje razdalje

Poskrbite, da bo zunaj rezervoarja dovolj prostora za montažo, priključitev in nastavljanje elektronskega vložka.

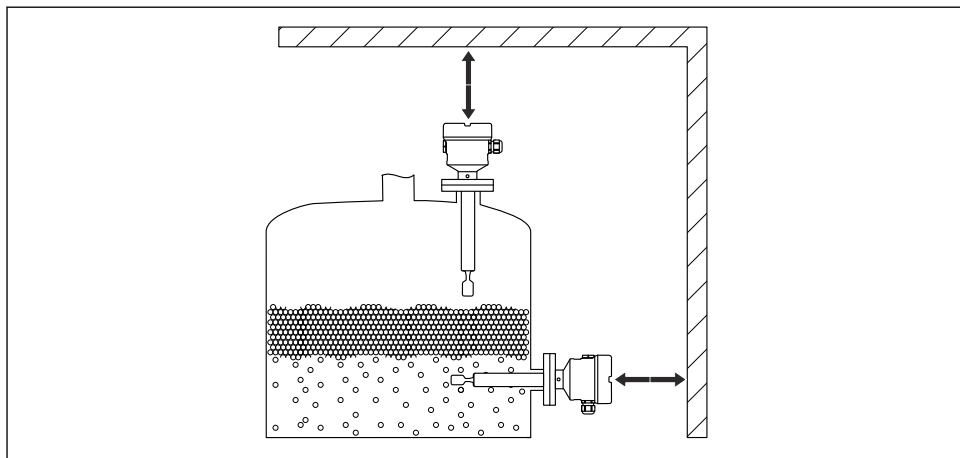

A0033236

9 Upoštevanje razdalje


5.1.6 Podpora za napravo

OBVESTILO

Če naprava ni pravilno podprta, lahko udarci in vibracije poškodujejo površine z zaščitno prevleko.

- ▶ Podporni nosilec uporabljajte samo v povezavi s plastično prevleko ECTFE ali PFA.
- ▶ Uporabljajte samo ustrezne nosilce.

V primeru močnih dinamičnih obremenitev zagotovite podporo za napravo. Največja bočna obremenljivost cevnih podaljškov in senzorjev: 75 Nm (55 lbf ft).

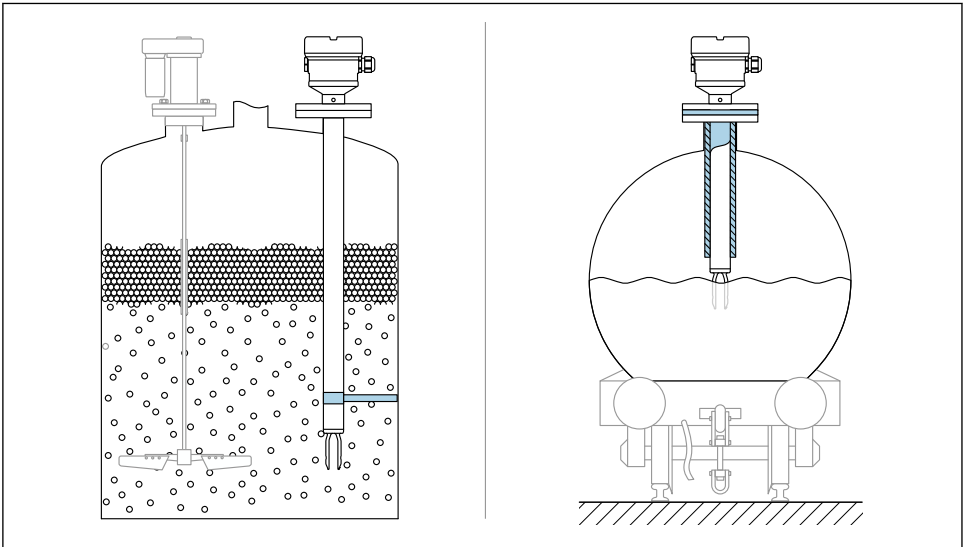

A0031874

10 Primeri podpore v primeru dinamičnih obremenitev

i Odobritev za uporabo v pomorstvu: pri cevnih podaljških ali senzorjih, daljših od 1 600 mm, je potrebna namestitev nosilcev na najmanj vsakih 1 600 mm.


5.2 Montaža naprave

5.2.1 Potrebno orodje

- Viličasti ključ za pritrditev prirobnice
- Imbusni ključ za pritrdilni vijak ohišja

5.2.2 Naravnava vilic z uporabo oznake

Pravilna naravnava omogoča neovirano odtekanje medija z vilic in preprečuje nabiranje oblog.

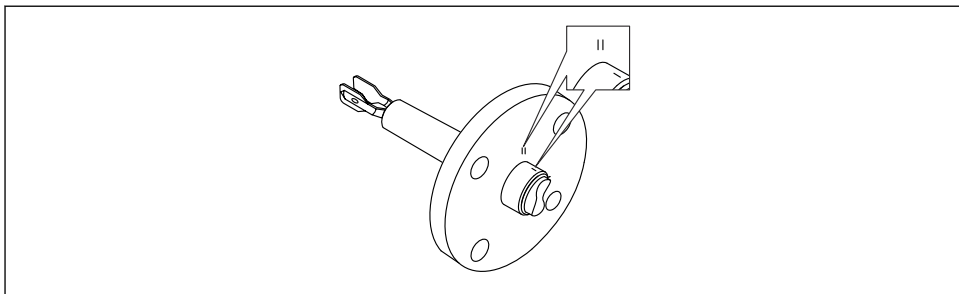


A0042207

11 Oznake za poravnavo vilic

5.2.3 Vgradnja v cevovod


- Hitrost pretoka do 5 m/s pri viskoznosti 1 mPa·s in gostoti 1 g/cm³ (SGU).
V primeru procesnega medija z drugačnimi lastnostmi preverite pravilno delovanje.
- Če so vilice pravilno naravnane in je oznaka obrnjena v smeri toka, ne bo večjega vpliva na sam pretok.
- Oznaka je vidna ob namestitvi.

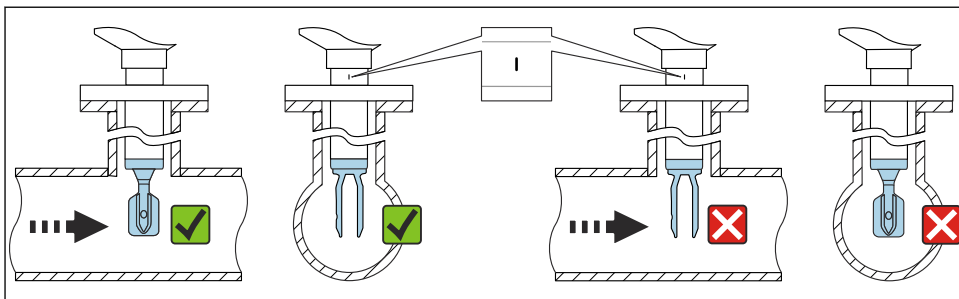

A0042208

12 Vgradnja v cevovod (upoštevajte položaj vilic in oznako)

5.2.4 Naravna uvoda za kabel

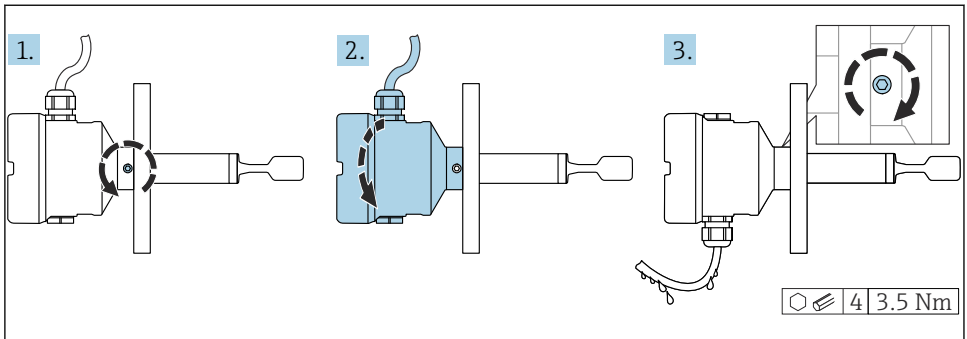

A0042214

13 Ohišje z zunanjim pritrdilnim vijakom in odkapno zanko

i Pritrdilni vijak ob dobavi naprave ni zategnjen.

1. Odvijte zunanji pritrdilni vijak (za največ 1,5 obrata).
2. Zasukajte ohišje in naravnajte uvod za kabel.
 - ↳ Preprečite nabiranje vode v ohišju, tako da naredite zanko za odtekanje vode.
3. Zategnite zunanji pritrdilni vijak.

5.2.5 Sukanje ohišja

Ohišje lahko zasukate največ za 380°, tako da popustite varovalni vijak.

OBVESTILO

Ohišja ni mogoče popolnoma odviti.

- ▶ Zunanji varovalni vijak odvijte za največ 1,5 obrata. Če vijak odvijete preveč oz. do konca (preko sidrne točke), se lahko manjši deli (kot je plošča števca) sprostijo in izpadejo.
- ▶ Varovalni vijak (s šestkotno vdolbino velikosti 4 mm (0.16 in)) zategnite z momentom največ 3.5 Nm (2.58 lbf ft) ± 0.3 Nm (± 0.22 lbf ft).

5.2.6 Zapiranje pokrova ohišja

OBVESTILO

Poškodba navoja in pokrova ohišja zaradi umazanije in oblog!

- ▶ Odstranite nesnago (npr. pesek) z navojev pokrova in ohišja.
- ▶ Če ob privijanju pokrova še vedno občutite upor, znova preverite navoj glede prisotnosti oblog.

i Navoj na ohišju

Navoj prostora z elektroniko in priključnimi sponkami je prevlečen z mazivom.

- ✗ Izogibajte se dodatnemu mazanju.


5.2.7 Sukanje modula z displejem

⚠ OPOZORILO

Vključeno napajanje!

Nevarnost električnega udara in/ali eksplozije!

- Pred odpiranjem naprave izključite napajalno napetost.

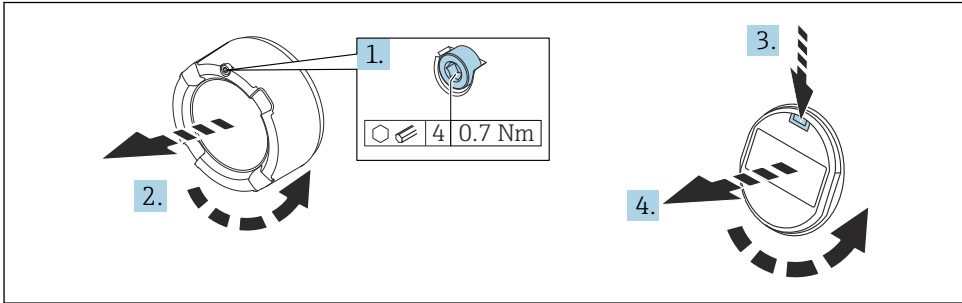

A0038224

1. Če je prisoten, z imbusnim ključem odvijte varovalni vijak pokrova prostora za elektroniko.
2. Odvijte pokrov z ohišja in preverite tesnilo pokrova.
3. Pritisnite na odpenjalo in odstranite modul z displejem.
4. Zasukajte modul z displejem v zeleni položaj: največ $4 \times 90^\circ$ v vsako stran. Modul z displejem vstavite v zelenem položaju, tako da se zaskoči. Pokrov trdno privijte nazaj na ohišje. Če je prisoten, z imbusnim ključem privijte varovalni vijak pokrova z momentom 0.7 Nm (0.52 lbf ft) $\pm 0.2 \text{ Nm}$ ($\pm 0.15 \text{ lbf ft}$).

i Pri ohišju z dvojnim predelkom displej lahko namestite tako v prostor za elektroniko kot v prostor za priključnimi sponkami.

5.3 Kontrola po montaži

- Ali je naprava nepoškodovana (vizualni pregled)?
- Ali merilna naprava ustreza podatkom merilnega mesta?

Na primer:

- Procesna temperatura
- Procesni tlak
- Temperatura okolice
- Merilno območje

- Ali je naprava pravilno označena in ali je identifikacija merilnega mesta prava (vizualni pregled)?
- Ali je merilnik ustrezno zaščiteno pred vlago in neposrednim sončnim sevanjem?
- Ali je naprava ustrezno pritrjena?

6 Električna vezava

6.1 Potrebno orodje

- Izvijač za električno priključitev
- Imbusni ključ za varnostni vijak pokrova

6.2 Zahteve glede vezave


6.2.1 Pokrov z varnostnim vijakom

Pri napravah, ki se uporabljajo v nevarnem območju z določeno vrsto zaščite, je pokrov zavarovan z varnostnim vijakom.

OBVESTILO

Če varnostnega vijaka ne namestite pravilno, pokrov ne bo zagotavljal varne zatesnitve.

- ▶ Odstranitev pokrova: varnostni vijak odvijte za največ 2 obrata, tako da vijak ne bo izpadel. Preverite tesnilo in namestite pokrov.
- ▶ Namestitev pokrova: trdno privijte pokrov na ohišje in se prepričajte, da je varnostni vijak pravilno nameščen. Med pokrovom in ohišjem ne sme biti nobene reže.

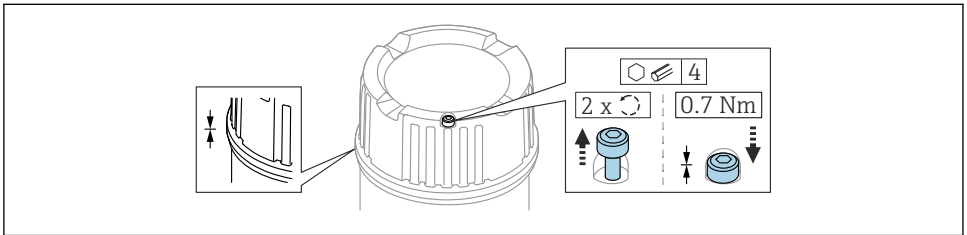

A0039520


14 Pokrov z varnostnim vijakom

6.2.2 Izenačevanje potencialov

⚠ OPOZORILO

Nevarnost eksplozije!

- ▶ V primeru uporabe v nevarnem območju upoštevajte varnostna navodila v ločeni dokumentaciji.

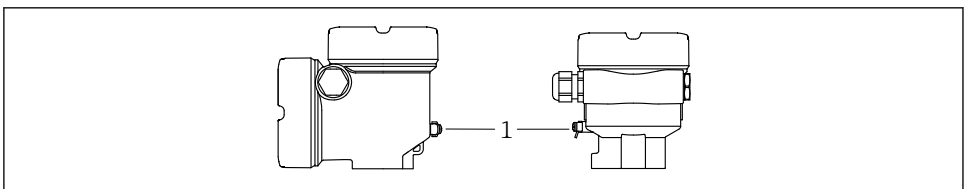

A0046354


1 Ozemljitvena sponka za priključitev vodnika za izenačevanje potencialov

Priklop ozemljitve na napravi ni dovoljen. Če je potrebno, lahko vodnik za izenačevanje potencialov pred vezavo naprave povežete z zunanjo ozemljitveno sponko merilnega pretvornika.

i Za zagotovitev čim boljše elektromagnetne združljivosti:

- Vodnik za izenačevanje potencialov naj bo čim krajši.
- Minimalni presek je 2.5 mm^2 (14 AWG).

6.3 Vezava naprave

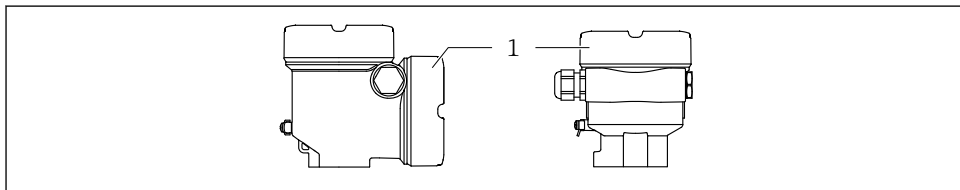

A0046355

1 Pokrov prostora s priključnimi sponkami

i Navoj na ohišju

Navoj prostora z elektroniko in priključnimi sponkami je prevlečen z mazivom.

- Izogibajte se dodatnemu mazanju.

6.3.1 Napajalna napetost

- $U = 10.5$ do 35 V_{DC} (Ex d, Ex e, brez zaščite Ex)
- $U = 10.5$ do 30 V_{DC} (Ex i)
- Nazivni tok: 4 do 20 mA HART

i Napajalnik mora biti preizkušen glede izpolnjevanja varnostnih zahtev (npr. PELV, SELV, razred 2).

- V skladu z IEC/EN61010-1 upoštevajte naslednje: vgradite primerno ločilno stikalo za napravo.


6.3.2 Priključne sponke

- Napajanje in notranja ozemljitvena sponka: 0.5 do 2.5 mm^2 (20 do 14 AWG)
- Zunanja ozemljitvena sponka: 0.5 do 4 mm^2 (20 do 12 AWG)

6.3.3 Specifikacije kablov

- Zunanji premer kabla je odvisen od uporabljenega uvoda kabla.
- Zunanji premer kabla
 - Plastika: $\varnothing 5$ do 10 mm (0.2 do 0.38 in)
 - Ponikljana medenina: $\varnothing 7$ do 10.5 mm (0.28 do 0.41 in)
 - Nerjavno jeklo: $\varnothing 7$ do 12 mm (0.28 do 0.47 in)

6.3.4 4-20 mA HART

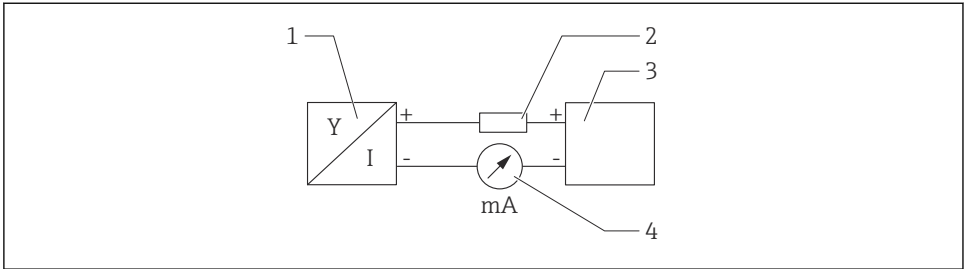

15 Blokovna shema vezave HART

- 1 Naprava s komunikacijo HART
- 2 Komunikacijski upor HART
- 3 Napajanje
- 4 Multimeter ali ampermeter



Komunikacijski upor HART z upornostjo 250 Ω , vključen v signalni vod, je pri nizkoimpedančnem napajanju vedno potreben.

Upoštevajte padec napetosti:

Največ 6 V za 250 Ω komunikacijski upor.

6.3.5 Vezava

⚠ OPOZORILO

Morda je priključena napajalna napetost!

Nevarnost električnega udara in/ali eksplozije!

- ▶ Če boste uporabljali napravo v nevarnih območjih, upoštevajte nacionalne standarde in specifikacije v varnostnih navodilih (XA). Uporabite predpisano kabelsko uvodnico.
- ▶ Napajalna napetost mora ustrezati specifikaciji na tipski ploščici.
- ▶ Izključite napajalno napetost, preden priključite napravo.
- ▶ Če je potrebno, lahko vodnik za izenačevanje potencialov pred vezavo naprave povežete z zunanjo ozemljitveno sponko merilnega pretvornika.
- ▶ V skladu s standardom IEC/EN 61010 morate v napajalni tokokrog naprave vgraditi primerno ločilno stikalo.
- ▶ Kabli morajo biti ustrezno izolirani ob upoštevanju napajalne napetosti in kategorije prenapetosti.
- ▶ Priključni kabli morajo imeti primerno temperaturno stabilnost ob upoštevanju temperature okolice.
- ▶ Ne uporabljajte naprave brez nameščenih pokrovov.


Napravo priključite v naslednjem vrstnem redu:

1. Sprostite zaporo pokrova (če je prisotna).
2. Odvijte pokrov.

3. Speljite kable skozi kabske uvednice oz. uvode kablov. Uporabite primeren ključ velikosti 24/25 (8 Nm (5.9 lbf ft)) za kabsko uvednico M20.
4. Priključite kabel.
5. Zategnite kabske uvednice oz. uvode kablov tako, da bodo zagotavljali tesnjenje. Pri zategnitvi uvoda na ohišju uporabite protiključ.
6. Trdno privijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.
7. Če je prisoten, z imbusnim ključem privijte varovalni vijak pokrova z momentom 0.7 Nm (0.52 lbf ft) ± 0.2 Nm (0.15 lbf ft).

6.3.6 Razpored priključnih sponk

Ohišje z enojnim predelkom

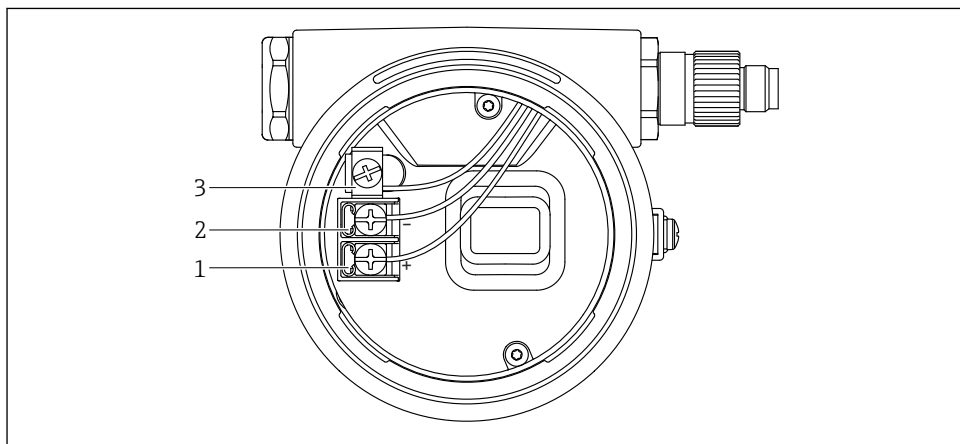


A0042594

16 Priključne sponke in ozemljitvena sponka v prostoru s priključnimi sponkami

- 1 Priključna sponka plus
- 2 Priključna sponka minus
- 3 Notranja ozemljitvena sponka

Ohišje z dvojnimi predelkom, L-oblika

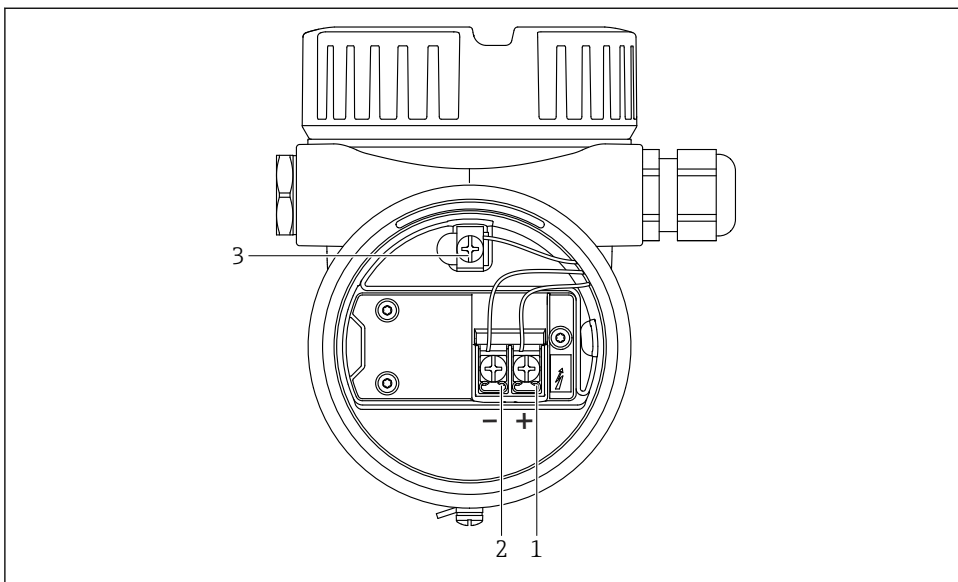


A0045842

▣ 17 Priključne sponke in ozemljitvena sponka v prostoru s priključnimi sponkami

- 1 Priključna sponka plus
- 2 Priključna sponka minus
- 3 Notranja ozemljitvena sponka

6.3.7 Uvodi za kabel

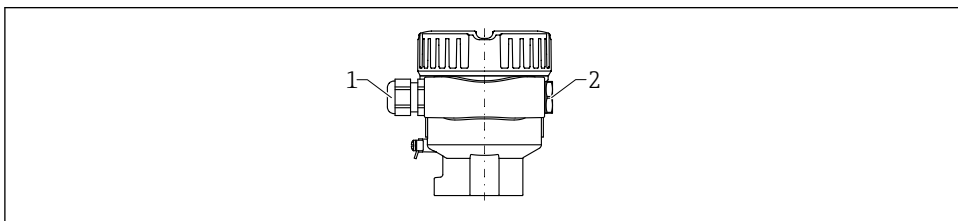

A0045831

- 1 Uvod za kabel
- 2 Slepi čep


Vrsta uvoda kabla je odvisna od naročene izvedbe naprave.

6.3.8 Razpoložljivi konektorji naprave



Pri napravah s čepom ni potrebno odpirati ohišja za priključitev.

Konektor M12

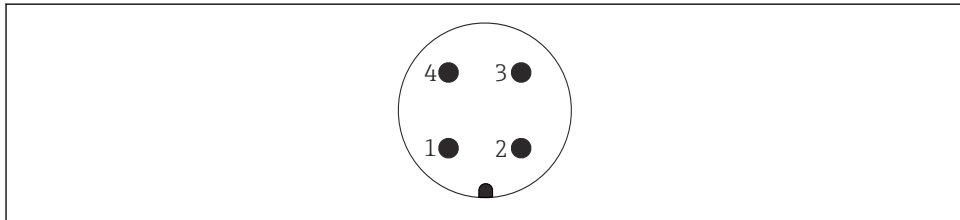

A0011175

18 Razporeditev pinov v konektorju M12

- 1 Signal +
- 2 Ni v uporabi
- 3 Signal -
- 4 Ozemljitev

6.4 Zagotovitev stopnje zaščite

6.4.1 Stopnja zaščite

V skladu z DIN EN 60529, NEMA 250

IP66/IP68, NEMA 4X/6P (24 h v H₂O na globini 1.83 m)

Vrste ohišij:

- Enojni predelek; aluminij, barvano; Ex d/XP
- Dvojni predelek, L-oblika; aluminij, 316L; Ex d/XP

Stopnja zaščite za konektor M12

- Ko je ohišje zaprto in je povezovalni kabel priključen: IP66/67, NEMA tip 4X
- Ko je ohišje odprto ali povezovalni kabel ni priključen: IP20, NEMA tip 1

OBVESTILO

Konektor M12: ob nepravilni namestitvi stopnja zaščite IP ni zagotovljena!

- ▶ Stopnja zaščite velja samo, če je povezovalni kabel v uporabi priključen in tesno privit.
- ▶ Stopnja zaščite velja samo, če povezovalni kabel v uporabi ustreza zaščiti IP67, NEMA tip 4X.



Informacije za naročilo: izberite zahtevano opcijo v postavki produktne strukture "Električna vezava". Izključitveni kriteriji se upoštevajo samodejno.

6.5 Kontrola po vezavi

- Ali so naprava in kabli nepoškodovani (vizualna kontrola)?
- Ali uporabljeni kabli izpolnjujejo zahteve?


- Ali so kabli ustrezno mehansko razbremenjeni?
- Ali so vse kabselske uvodnice vgrajene in tesno zategnjene?
- Ali napajalna napetost ustreza podatkom na tipski ploščici?
- Ali pola nista zamenjana, so vodniki priključeni na prava mesta?
- Ali so vsi pokrovi ohišja nameščeni in tesno priviti?
- Opcijsko: Ali so pokrovi priviti z varovalnim vijakom?

7 Možnosti posluževanja



Za podroben opis priključitve glejte navodila za uporabo naprave (dokument "Operating Instructions"). Trenutno dostopna dokumentacija na spletnem mestu Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads.

7.1 Elektronski vložek 4 do 20 mA HART (FEL60H)

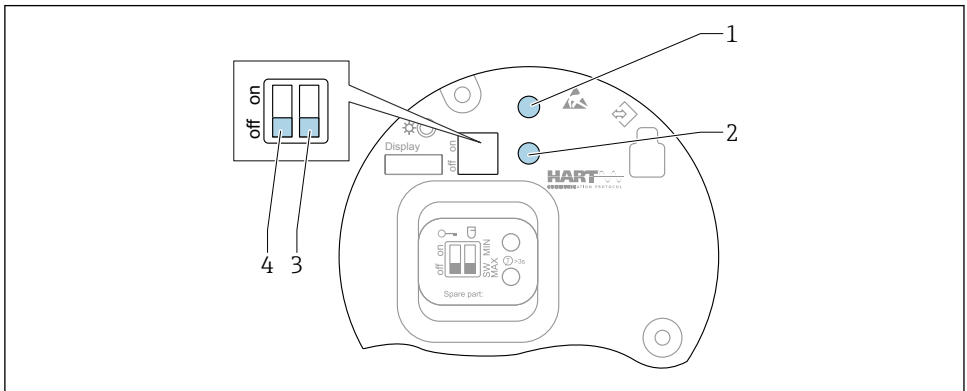

A0046129

19 Tipke za posluževanje in DIP stikala na elektronskem vložku 4 do 20 mA HART

- 1 Tipka za ponastavitev gesla (za prijavo preko povezave Bluetooth, uporabniška vloga Maintenance)
- 1+2 Tipki za ponastavitev naprave (tovarniške nastavitve)
- 2 Tipka za funkcijo Čarovnik "Proof test" (> 3 s)
- 3 DIP stikalo za varnostno funkcijo; programsko določena (SW, privzeto = MAX) ali stalno nastavljena na MIN (v položaju stikala SW je nastavitev MIN ali MAX določena s programom. Privzeta vrednost je MAX. V položaju stikala MIN je nastavitev vedno MIN, ne glede na programsko določitev).
- 4 DIP stikalo za zaklepanje in odklepanje naprave

- Minimalna/maksimalna varnost za mirovanje toka se lahko preklopi na elektronskem vložku.
- MAX = maksimalna varnost: ko so vilice potopljene, izhod preklopi v stanje zahteve, npr. uporabno za zaščito pred prenapolnjenjem.
- MIN = minimalna varnost: ko vilice niso potopljene, izhod preklopi v stanje zahteve, npr. uporabno za preprečitev suhega teka črpalk.

i Nastavitev DIP stikal na elektronskem vložku ima prednost pred drugimi orodji za posluževanje (npr. FieldCare/DeviceCare).

7.2 Pregled možnosti posluževanja

- Posluževanje s tipkami za posluževanje in DIP stikali na elektronskem vložku
- Posluževanje z optičnimi tipkami za posluževanje na displeju naprave (dodatna možnost)
- Posluževanje prek brezžične povezave Bluetooth® (z možnostjo dodatnega displeja z modulom Bluetooth), z uporabo aplikacije SmartBlue ali orodij FieldXpert, DeviceCare
- Posluževanje s posluževalnim orodjem (Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare, prenosni terminal, AMS, PDM itd.)


7.3 Dostop do menija za posluževanje na lokalnem displeju

7.3.1 Displej naprave (opcija)

Možnost uporabe optičnih tipk za posluževanje preko pokrova. Naprave ni treba odpirati.

i Osvetlitev se vklopi ali izklopi glede na napajalno napetost in porabo toka.

i Displej naprave je lahko dodatno opremljen z modulom za brezžično povezavo Bluetooth®.

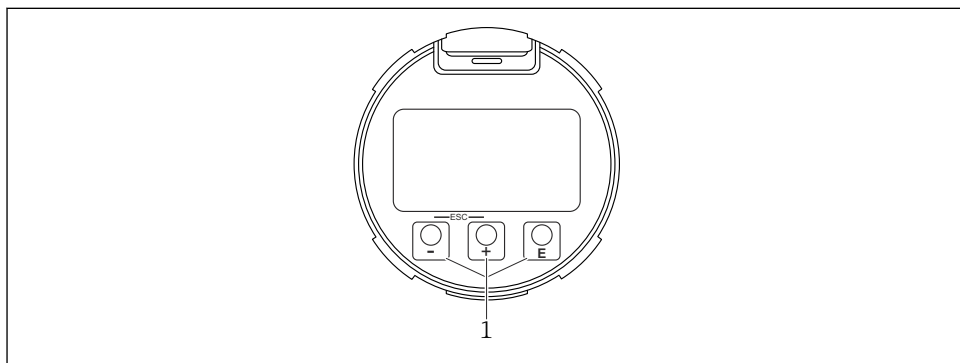

A0039284

20 Grafični displej z optičnimi tipkami za posluževanje (1)

7.3.2 Posluževanje z brezžično tehnologijo Bluetooth® (dodatna možnost)

Pogoj

- Naprava z displejem, opremljenim z modulom Bluetooth
- Pametni telefon ali tablica z nameščeno aplikacijo Endress+Hauser SmartBlue ali osebni računalnik s programom DeviceCare verzije najmanj 1.07.05 ali FieldXpert SMT70

Povezava je možna do razdalje največ 25 m (82 ft). Razdalja je lahko tudi krajša zaradi okoljskih dejavnikov, kot npr. zaradi vplivov prisotne opreme, sten ali stropov.



Ko naprava vzpostavi povezavo Bluetooth, se tipke za posluževanje na displeju zaklenejo.

Aplikacija SmartBlue

1. Poskenirajte QR-kodo ali vnesite "SmartBlue" v polje za iskanje v trgovini App Store ali Google Play.



A0039186

2. Zaženite aplikacijo SmartBlue.
3. Izberite napravo s seznama Livelist.
4. Prijava:
 - ↳ Vnesite uporabniško ime: admin
 - Geslo: serijska številka naprave
5. Po prvi prijavi spremenite geslo!

Predpogoji

Sistemske zahteve

Aplikacijo SmartBlue si lahko prenesete na pametni telefon ali tablico.

- Naprave iOS: iPhone 5S ali novejši od sistema iOS11, iPad 5. generacija ali novejša od sistema iOS11, iPod Touch 6. generacija ali novejša od sistema iOS11.
- Naprave Android: Android 6.0 ali novejši in Bluetooth® 4.0

Začetno geslo

Za začetno geslo ob prvi vzpostavitvi povezave z napravo uporabite serijsko številko naprave.



Upoštevajte naslednje

Če Bluetooth displej odstranite z naprave in ga namestite na drugo napravo:

- Vsi podatki za prijavo so shranjeni samo v Bluetooth displeju in ne v napravi.
- Tudi geslo, ki ga je spremenil uporabnik, je shranjeno v Bluetooth displeju.

7.4 Dostop do menija za posluževanje z uporabo posluževalnega orodja



Podrobnejše informacije najdete v navodilih za uporabo ("Operating Instructions").

8 Prezvem v obratovanje

8.1 Priprava

OPOZORILO

Nastavitve tokovnega izhoda so pomembne za zagotavljanje varnosti!

Neppravilne nastavitve lahko povzročijo prevelik pretok medija ali nastanek suhega teka črpalke.

- ▶ Nastavitev tokovnega izhoda je odvisna od nastavitve za Parameter **Assign PV**.
- ▶ Ko spremenite nastavitev tokovnega izhoda, preverite nastavitvi območja (Lower range value output (LRV) in Upper range value output (URV)) ter ju po potrebi prilagodite!



8.1.1 Stanje ob dobavi

Če niso bile naročene nobene prilagojene nastavitve:

- Parameter **Assign PV** Level limit detection (način 8/16 mA)
- Varnostni način MAX
- Stanje za opozorilo nastavljeno na min. 3.6 mA
- DIP stikalo za zaklep v položaju "OFF"
- Vključen Bluetooth
- Gostota večja od 0.7 g/cm³
- Preklopni časi 0.5 s pri potopljenih vilicah in 1.0 s pri nepotopljenih vilicah
- Izključen način HART za periodično prenašanje vrednosti

8.2 Kontrola delovanja

Pred prevzemom merilnega mesta v obratovanje poskrbite za izvedbo kontrol po vgradnji in vezavi:

-  Kontrolni seznam v poglavju "Kontrola po vgradnji"
-  Kontrolni seznam v poglavju "Kontrola po vezavi"

8.3 Vkllop naprave



Vsa orodja za nastavitev ponujajo pomočnika za prevzem v obratovanje, ki vodi uporabnika po najpomembnejših nastavitvenih parametrih (Meni **Guidance** Čarovnik **Commissioning**).

8.4 Več informacij



Dodatne informacije in razpoložljiva dokumentacija so na voljo na spletnem mestu podjetja Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads.



71554648

www.addresses.endress.com
