


## Austausch des Polyester-Gehäuses (F16) am Liquiphant M


Ist ein Gerät in einer Ex-Zone eingesetzt, so sind bei einem Eingriff die gesetzlichen Ex-Vorschriften zu beachten!


### Demontage des Liquiphant M

Die Demontage erfordert folgende Werkzeuge: Schlitzschraubendreher für M3  
Kreuzschlitzschraubendreher Größe 1  
Segerringzange für Außensicherungsringe  
Pinzette

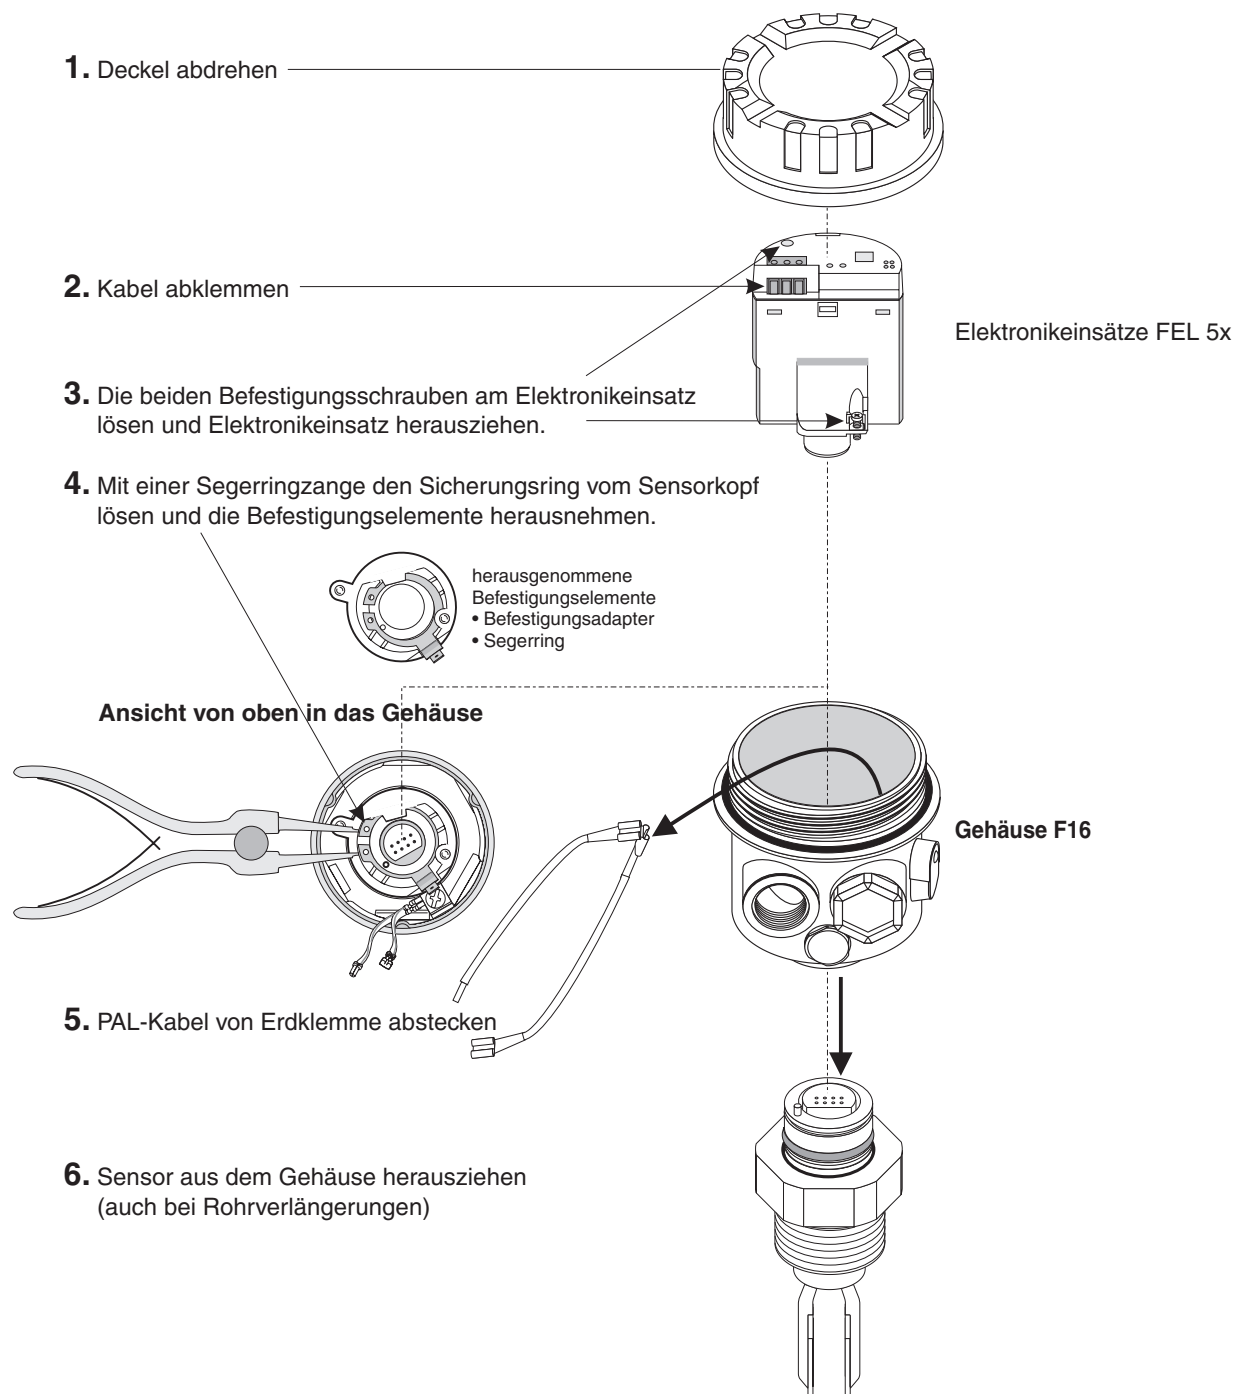

## Montage des Liquiphant M mit dem Polyester-Gehäuse (F16)

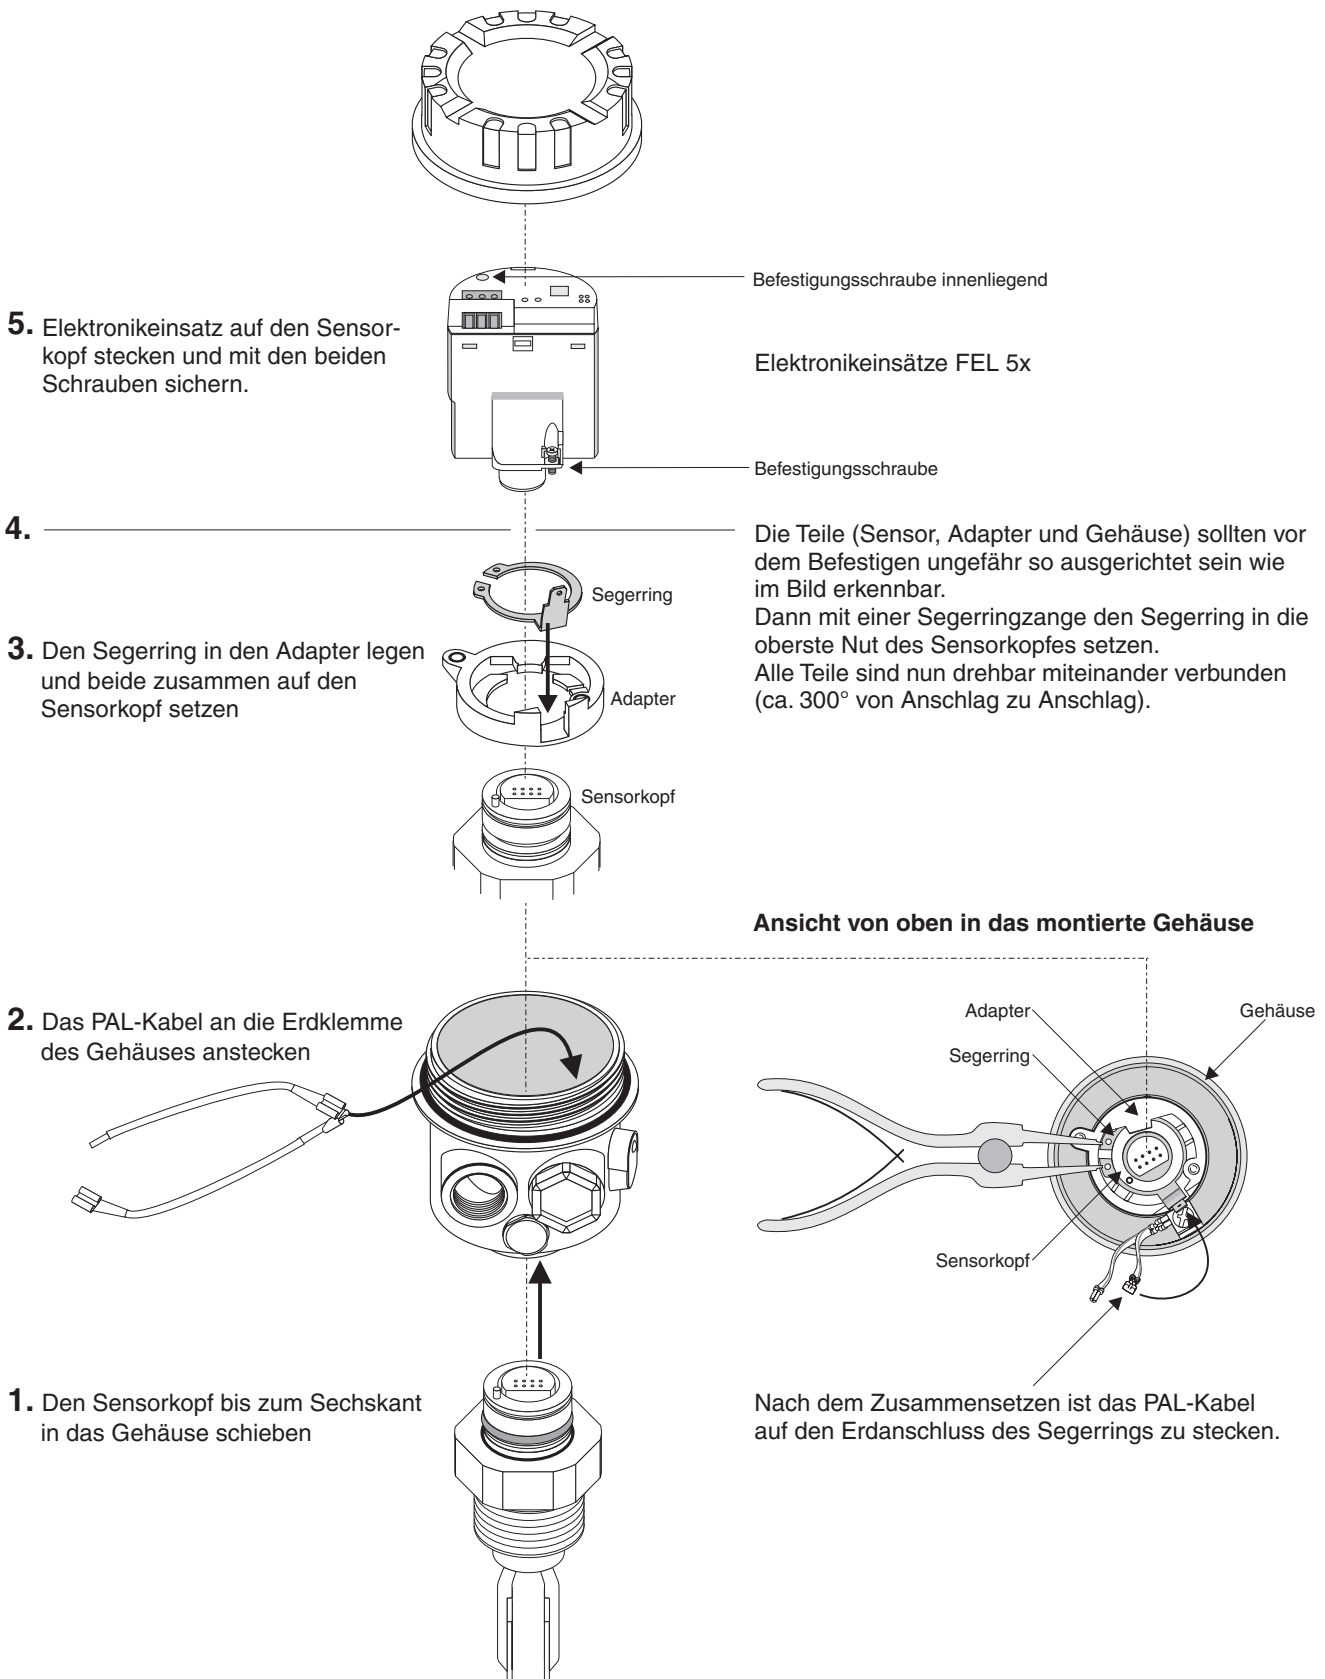

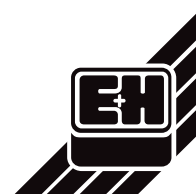


## Replacing a Liquiphant M aluminium housing (F16)

All Ex regulations must be observed when opening an instrument in an Ex Zone!

### Dismantling the Liquiphant M

The following tools are required for dismantling: M3 screwdriver  
Phillips screwdriver (Size 1)  
Circlip pliers for the external holding ring  
Tweezers

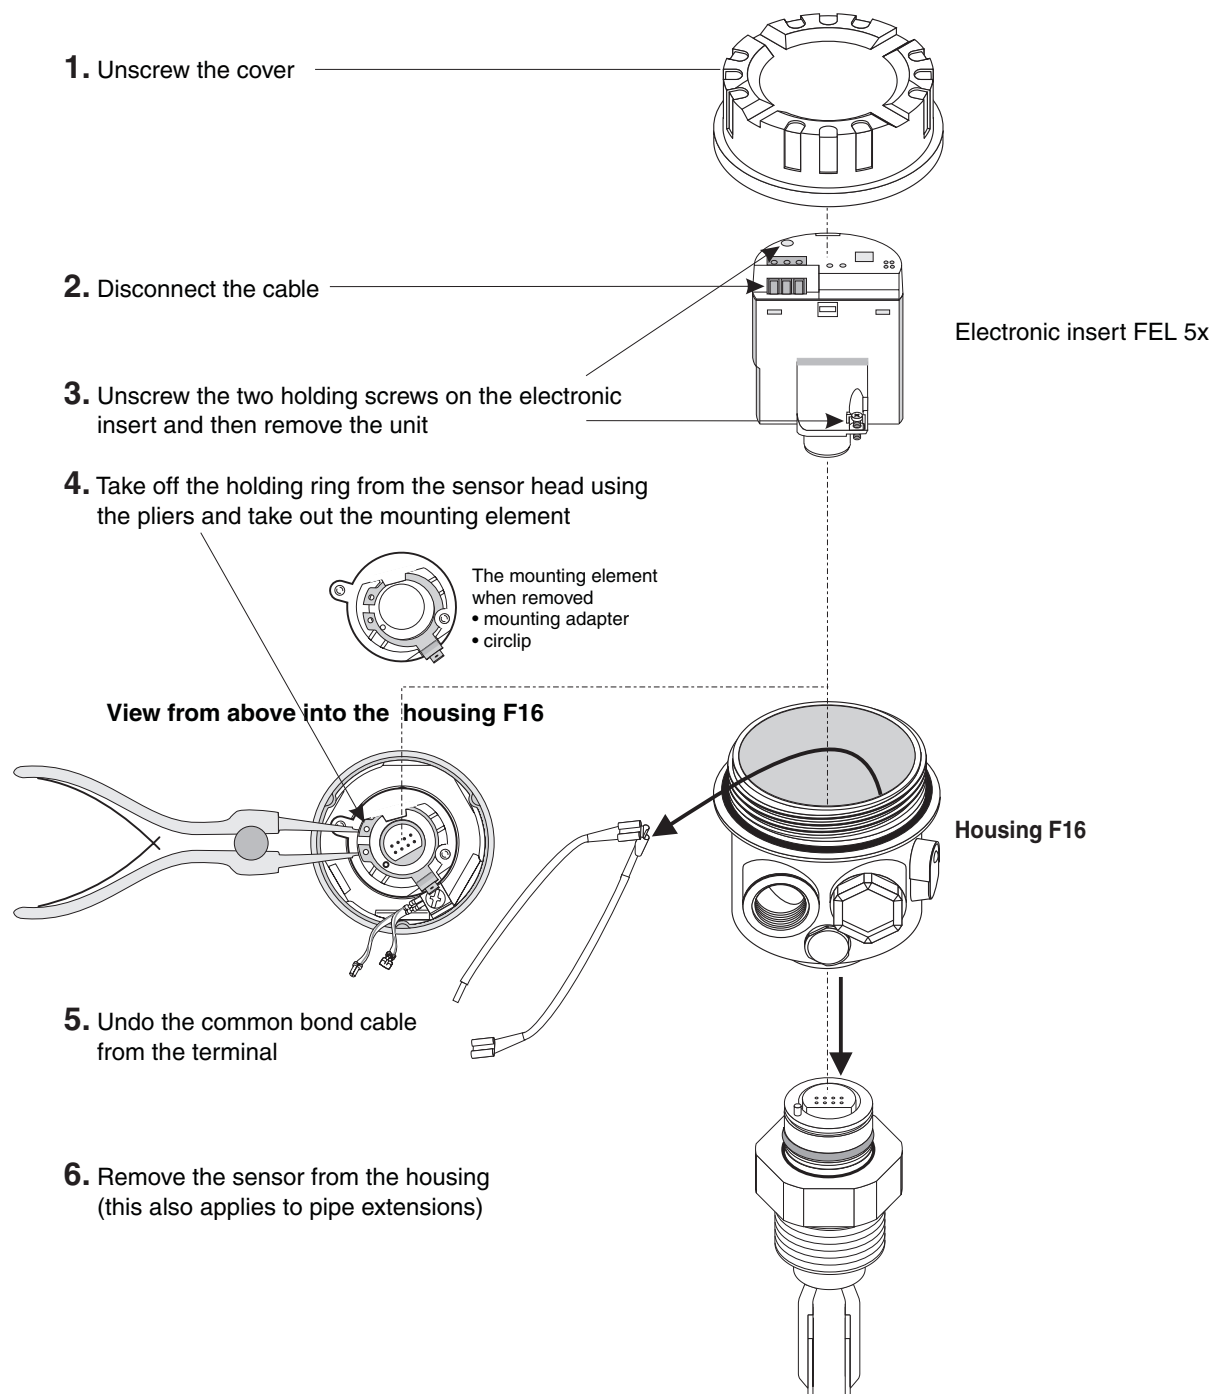

### Assembling a Liquiphant M with aluminium housing (F16)

