



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid  
Analysis



Registration



Systems  
Components



Services



Solutions

## Safety Instructions

# Micropilot M FMR230, FMR231, FMR240

II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6...T1

PTB 00 ATEX 2118



### XA101F-G

**de** - Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX) → Seite 5

**en** - Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas according to Directive 94/9/EC (ATEX) → Page 11

**fr** - Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles et selon Directive 94/9/CE (ATEX) → Page 17

bg - Правила за техниката на безопасност за електрически средства за производство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика на това ръководство има възможност да си поръчате при нас едно ръководство, преведено на езика на Вашата страна.

#### Заявление за съответствие с EG

Производителят Endress+Hauser декларира с това заявление за съответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски директиви. Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлението за съответствие.

cs - Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.

#### Prohlášení o shodě s ES

Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským směrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.

da - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

#### EF-overensstemmelseserklæring

Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjjelsen af CE-mærket sikrer producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse med relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.

el - Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.

#### Δήλωση πιστότητας EK

Με αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE ο κατασκευαστής Endress+Hauser δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι οδηγίες, τα πρότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.

es - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.

#### Declaración de conformidad CE

Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el producto cumple con las directivas europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación se indican en la declaración de conformidad.

et - Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.

#### EL vastavusdeklaratsioon

Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud vastavusdeklaratsiooni esitamise ja CE-märgise kandmisega tootele, et käesolev toode vastab kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.

fi - Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännoksen omalla kansallisella kielelläsi.

#### EU-vaatimustenmukaisuustodistus

Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa täällä vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

hu - Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.

#### EK-megfelelőségi nyilatkozat

Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfeleléségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.

it - Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta nella vostra lingua.

#### Dichiarazione di conformità CE

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei documenti elencati.

lt - Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.

#### EB atitikties deklaracija

Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija ir CE ženkliniu patvirtina, kad gaminytis atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.

lv - Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos, kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.

#### ES atbilstības apliecinājums

Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots saskaņā ar atbilstošajām Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.

nl - Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

#### EG Conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met de geldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.

pl - Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.

#### Deklaracja zgodności WE

Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dokumenty podane są w deklaracji zgodności.

pt - Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.

#### Declaração de conformidade CE

Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece às directivas europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas na declaração de conformidade.

ro - Indicații de siguranță pentru mijloacele de producție electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacă nu puteți citi aceste instrucțiuni, atunci puteți comanda la noi instrucțiunile traduse în limba țării dumneavoastră.

#### Declarație de conformitate CE

Producătorul Endress+Hauser declară prin declarația de conformitate alăturată și prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivei europene aplicabile. Directivele, normele aplicate și documentele sunt menționate în declarația de conformitate.

sk - Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť prečítať si tento návod, môžete si u nás objednať návod preložený do svojho jazyka.

#### Vyhlasenie o konformite s ES

Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným európskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo Vyhlásení o konformite.

sl - Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.


#### Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU

Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami. Upoštewane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.

sv - Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.

#### EG-försäkran om överensstämmelse

Endress+Hauser försäkrar med vidstående försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med de tillämpliga europeiska riktlinjerna. De tillämpliga riktlinjerna, normerna och dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.



**EG-Konformitätserklärung**  
**EC Declaration of Conformity**  
**Déclaration CE de Conformité**

EG 00 017-c



**Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg**


erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
 declares as manufacturer under sole responsibility, that the product  
 déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

**MICROPILOT M Füllstandmessgerät**  
**FMR 230, FMR 231, FMR 232, FMR 233, FMR 240**

den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien durch Anwendung harmonisierter Normen entspricht:  
 conforms with the provisions of the following European Directives by applying the harmonised standards:  
 est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes par l'application des normes  
 harmonisées:

Richtlinien/Directives/Directives	Normen/Standards/Normes	Ex-Normen/Ex-Standards/Normes Ex*
2004/108/EG (EMC)	EN 61010-1 (2001)	EN 60079-0 (2006)
2006/95/EG (LVD)	EN 61326-1 (2006)	EN 60079-1 (2004)
94/9/EG (ATEX)*	EN 61326-2-3 (2006)	EN 60079-7 (2007)
99/5/EG (RTTE)	EN 61326-2-5 (2006)	EN 60079-11 (2007)
	EN 300440-1 (2001)	EN 60079-18 (2004)
	EN 300440-2 (2001)	EN 60079-26 (2004)
	EN 302372-1 (2006)	EN 61241-0 (2006)
	EN 302372-2 (2006)	EN 61241-1 (2004)
		EN 61241-11 (2006)

\*nur für Produkte mit der Kennzeichnung/only for products with the marking/seulement pour les produits avec le marquage:



EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr:  
 EC-Type Examination Certificate No:  
 Numéro de l'attestation d'examen CE de type:


PTB 00 ATEX 2118

Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié

- EG-Typprüfung/EC-Type Examination/Examen CE de type: **PTB Braunschweig (0102)**
- Qualitätssicherung/Quality assurance/Système d'assurance qualité: **TÜV Nord Cert GmbH (0044)**

Maulburg, 26.05.2008

Endress + Hauser GmbH + Co. KG

  
 -----  
 i. V. Dr. Arno Götz  
 Leiter Zertifizierung/Certification Manager/Responsable de certification





# Micropilot M

## FMR230, FMR231, FMR240

deutsch

**HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus****Zugehörige Dokumentation**

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen:  
HART: BA218F/00, BA219F/00, BA220F/00  
PROFIBUS PA: BA225F/00, BA226F/00, BA227F/00  
FOUNDATION Fieldbus: BA228F/00, BA229F/00, BA230F/00  
Es gilt die mitgelieferte, dem Gerätetyp entsprechende Betriebsanleitung.

**Ergänzende Dokumentation**

Explosionsschutz-Broschüre:  
CP021Z/11

**Kennzeichnung**

Erläuterungen der Kennzeichnung und Zündschutzart finden Sie in der Explosionsschutz-Broschüre.

**Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG**

II 1/2 G

**Kennzeichnung der Zündschutzart**

Ex d [ia] IIC T6...T1

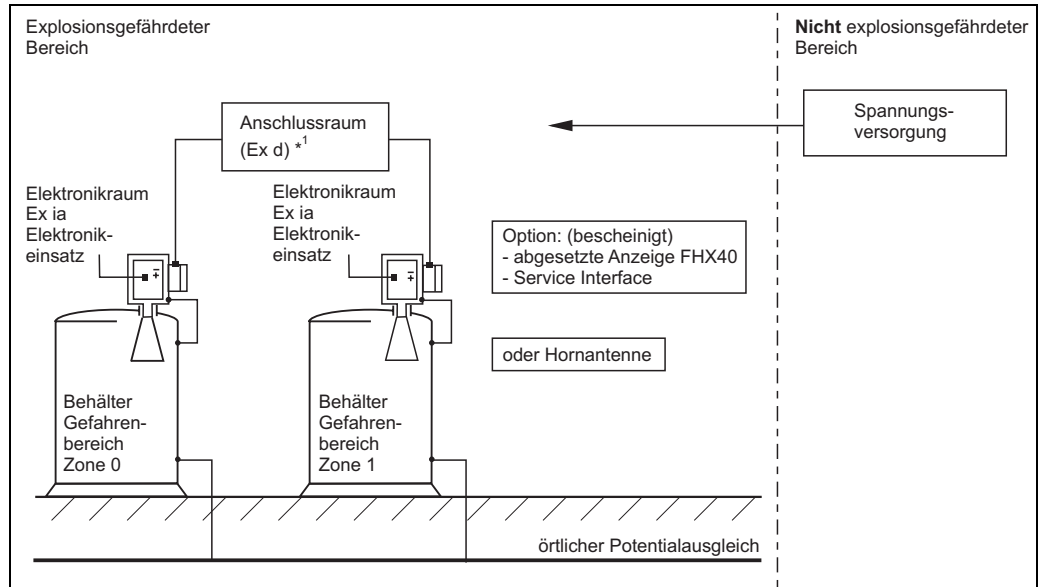


Abb. 1

<b>Spannungsversorgung</b>	Ue ≤ 30 V Um ≤ 250 V AC	Anschlussraum (Ex d)	Hinweis beachten *1
----------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------

<b>Kategorie</b>	II 1/2 G	Gehäuse Zone 1
<b>Zündschutzart</b>	Ex d [ia] IIC T6...T1	PTB 00 ATEX 2118
<b>Max. Betriebsdruck</b>	Abhängig von der Antenne	

<b>Gehäuse</b>	<b>T12</b>	-40 °C ≤ Tu ≤ +70 °C	Wahlweise mit oder ohne Anzeige- und Bedien-Modul VU331
----------------	------------	----------------------	---

<b>Option</b>	<b>Abgesetzte Anzeige z.B. FHX40</b>	KEMA 02 ATEX 1203	Zugehöriger Sicherheitshinweis (XA...) beachten
	<b>Service Interface</b>	Commubox mit zugehörigem ToF-Kabel	Zugehöriger Sicherheitshinweis (XA...) beachten

<b>Ausführung</b>	<b>FMR230--E.....</b>	Hornantenne	bis 150 °C
	<b>FMR230--V oder K.....</b>	Hornantenne	bis 200 °C
	<b>FMR230--D.....</b>	Hornantenne	bis 250 °C
	<b>FMR230--F.....</b>	Hornantenne	bis 350 °C
	<b>FMR230--G.....</b>	Hornantenne	bis 400 °C
	<b>FMR230--L.....</b>	Hornantenne	bis 280 °C
	<b>FMR230--M.....</b>	Hornantenne	bis 400 °C
	<b>FMR231-A oder B.....</b>	Stabantenne PPS	bis 120 °C
	<b>FMR231-H oder J.....</b>	Stabantenne PTFE; antistatisch	bis 150 °C
	<b>FMR240-.....</b>	Hornantenne	bis 150 °C
	<b>FMR240-.....</b>	Rohrantenne	bis 200 °C

**Sicherheitshinweise:  
Installation**

- Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren.
- Das Betriebsmittel ist in den örtlichen Potentialausgleich (PAL) einzubeziehen. Der Eingangsstromkreis ist galvanisch mit dem Gehäuse verbunden.
- Der Zusammenhang zwischen zulässiger Umgebungstemperatur für das Elektronikgehäuse in Abhängigkeit des Einsatzbereiches und der Temperaturklassen sind den Tabellen (Tab. 1 und Tab. 3) zu entnehmen.
- Nach einer Gehäuse-Ausrichtung (Verdrehen) die Arretierungsschraube wieder fest anziehen (Innensechskantschraube am Gewindehals).
- Bei Antennenverlängerungen über 3 m Länge mechanisch fixieren (z.B. durch Abspannen).
- Anschlussraumdeckel: "In explosiver Atmosphäre nicht unter Spannung öffnen" \*1.
- Nur für den Anwendungsfall geeignete bescheinigte Leitungseinführungen verwenden. Auswahlkriterien nach IEC/EN 60079-14 sind zu beachten.
- Für den Betrieb des Messumformergehäuses bei einer Umgebungstemperatur unter -20 °C sind geeignete Leitungen und für diesen Einsatz zugelassene Leitungseinführungen zu verwenden.
- Dauergebrauchstemperatur des Kabels ≥ Ta +5 K.
- Beim Anschluss über eine für diesen Zweck zugelassene Rohrleitungseinführung muss die zugehörige Abdichtungsvorrichtung unmittelbar am Gehäuse angeordnet sein.
- FMR240 oder FMR230 mit Absperrvorrichtung:  
Die gesamte Anordnung muss mindestens die Anforderungen nach IP67 gemäß IEC/EN 60529 erfüllen. Im Falle der Demontage des Gerätes für z.B. Servicezwecke empfehlen wir die Absperrvorrichtung gegen Öffnen zu sichern bzw. mit einem zusätzlichen Blindflansch zu verschließen.  
Die Verantwortung über die Zulässigkeit der gesamten Anordnung in der jeweiligen Anwendung liegt ausschließlich beim Betreiber.
- Im Falle einer zusätzlichen oder alternativen Sonderlackierung des Gehäuses oder anderer metallenen Oberflächen ist die Gefahr von elektrostatischer Auf- bzw. Entladung zu beachten. Oberflächen nicht trocken reiben.

**Zone 1 - Anwendung**

Tab. 1

HART, PROFIBUS PA								
Temperatur- klasse mit/ohne Display VU331	Maximal zulässige Mediums- temperatur Antenne in Zone 1	Maximal zulässige Umgebungstemperatur (am Elektronikgehäuse / Elektronikgehäuse in Zone 1) in Abhängigkeit von der Mediumstemperatur						
		FMR230- ..E oder V oder K oder D.....	FMR230- ..L.....	FMR230- ..M.....	FMR230- ..F oder G.....	FMR231- .....	FMR240- .....	FMR240- Rohr- antenne
T6	+70 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+60 °C +60 °C
T5	+95 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3 (funktional)*2	+150 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3	+195 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	+65 °C +70 °C
T2 (funktional)*2	+250 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
T2 (funktional)*2	+280 °C +70 °C	nicht zulässig	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
T2	+290 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
T1 (funktional)*2	+350 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	+60 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
T1 (funktional)*2	+400 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	+60 °C +70 °C	+45 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Hinweis: zulässiger Antennentemperaturbereich ist zu beachten

\*2 funktional = begrenzt durch maximal zulässige Antennentemperatur

FOUNDATION Fieldbus								
Temperaturklasse mit/ohne Display VU331	Maximal zulässige Mediums-temperatur Antenne in Zone 1	Maximal zulässige Umgebungstemperatur (am Elektronikgehäuse / Elektronikgehäuse in Zone 1) in Abhängigkeit von der Mediumstemperatur						
		FMR230- ..E oder V oder K oder D.....	FMR230- ..L.....	FMR230- ..M.....	FMR230- ..F oder G.....	FMR231- .....	FMR240- .....	FMR240- Rohr- antenne
T6	+70 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+50 °C +55 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +55 °C
T5	+95 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C
T4	+130 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3 (funktional)*2	+150 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3	+195 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	+65 °C +70 °C
T2 (funktional)*2	+250 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
T2 (funktional)*2	+280 °C +70 °C	nicht zulässig	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
T2	+290 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
T1 (funktional)*2	+350 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	+60 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
T1 (funktional)*2	+400 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	+60 °C +70 °C	+45 °C +70 °C	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Hinweis: zulässiger Antennentemperaturbereich ist zu beachten

\*2 funktional = begrenzt durch maximal zulässige Antennentemperatur

Tab. 2

Option

**Versorgungs- und Signalstromkreis für abgesetzte Anzeige z.B. FHX40 in Zündschutzart:  
Eigensicherheit Ex ia IIC bzw. IIB**

U <sub>0</sub> = 4,2 V I <sub>0</sub> = 34 mA P <sub>0</sub> = 36 mW	wirksame innere Induktivität wirksame innere Kapazität Kennlinie: linear	Li = vernachlässigbar Ci = vernachlässigbar
--	--	--

**Zum Anschluss des Service Interface Commubox mit zugehörigem ToF-Kabel:**

Ausgang Commubox + ToF Kabel: U <sub>0</sub> = 3,74 V I <sub>0</sub> = 9,9 mA P <sub>0</sub> = 9,2 mW	wirksame innere Induktivität wirksame innere Kapazität Kennlinie: linear	Li = vernachlässigbar Ci = vernachlässigbar
	für Stoffgruppe IIC: zulässige äußere Induktivität zulässige äußere Kapazität	Lo ≤ 340 mH Co ≤ 100 µF
In der Zusammenschaltung mit einem Micropilot M ergibt sich:		
für Stoffgruppe:	Lo =	0,15 mH    0,5 mH    1 mH    2 mH    5 mH
IIC	Co	≤ 8 µF    ≤ 7 µF    ≤ 5,5 µF    ≤ 5 µF    ≤ 4 µF
IIB	Co	10 µF



**Sicherheitshinweise:  
Zone 0**

- Geräte in explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemischen nur unter atmosphärischen Bedingungen betreiben \*3:  
-20 °C ≤ T ≤ +60 °C  
0,8 bar ≤ p ≤ 1,1 bar
- Liegen keine explosionsfähigen Gemische vor oder sind Zusatzmaßnahmen gemäß EN 1127-1 getroffen, dürfen die Geräte auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen gemäß ihrer Herstellerspezifikation betrieben werden.
- Die Geräte nur in solchen Messstoffen einsetzen, gegen die die mediumsberührten Materialien hinreichend beständig sind.

**Zone 0 - Anwendung**

Tab. 3

<b>HART, PROFIBUS PA</b>				
Temperaturklasse mit/ohne Display VU331	Maximal zulässige Mediumstemperatur Antenne in Zone 0 *3	Maximal zulässige Umgebungstemperatur (am Elektronikgehäuse / Elektronikgehäuse in Zone 1) in Abhängigkeit von der Mediumstemperatur		
		<b>FMR230</b>	<b>FMR231</b>	<b>FMR240</b>
T6	+60 °C	+60 °C	+60 °C	+60 °C
T5, T4, T3, T2, T1	+60 °C	+70 °C	+70 °C	+70 °C

<b>FOUNDATION Fieldbus</b>				
Temperaturklasse mit/ohne Display VU331	Maximal zulässige Mediumstemperatur Antenne in Zone 0 *3	Maximal zulässige Umgebungstemperatur (am Elektronikgehäuse / Elektronikgehäuse in Zone 1) in Abhängigkeit von der Mediumstemperatur		
		<b>FMR230</b>	<b>FMR231</b>	<b>FMR240</b>
T6	+60 °C	+55 °C	+55 °C	+55 °C
T5, T4, T3, T2, T1	+60 °C	+70 °C	+70 °C	+70 °C



# Micropilot M FMR230, FMR231, FMR240

english

## HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

### Associated Documentation

This document is an integral part of the following Operating Instructions:  
HART: BA218F/00, BA219F/00, BA220F/00  
PROFIBUS PA: BA225F/00, BA226F/00, BA227F/00  
FOUNDATION Fieldbus: BA228F/00, BA229F/00, BA230F/00

The Operating Instructions which are supplied and correspond to the device type apply.

### Supplementary Documentation

Explosion-protection brochure:  
CP021Z/11

### Designation

Explanation of the labelling and type of protection can be found in the explosion protection brochure.


**Designation according to Directive 94/9/EC**



II 1/2 G

**Designation of explosion protection**

Ex d [ia] IIC T6...T1

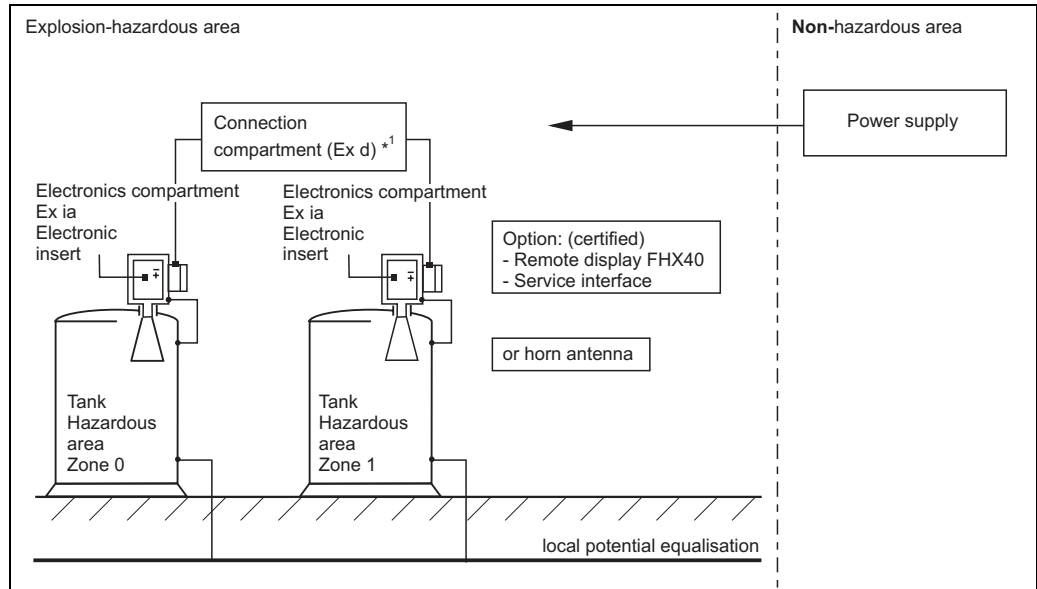

XA101en01

Fig. 1

<b>Power supply</b>	Ue ≤ 30 V Um ≤ 250 V AC	Connection compartment (Ex d)	Observe instruction *1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

<b>Category</b>	II 1/2 G	Housing Zone 1
<b>Type of protection</b>	Ex d [ia] IIC T6...T1	PTB 00 ATEX 2118
<b>Max. working pressure</b>	Dependent on the antenna	

<b>Housing T12</b>	-40 °C ≤ Tu ≤ +70 °C	Optionally with or without VU331 display and operating module
--------------------	----------------------	---

<b>Option</b>	<b>Remote display e.g. FHX40</b>	KEMA 02 ATEX 1203	Observe associated Safety Instructions (XA...)
	<b>Service interface</b>	Commubox with associated ToF cable	Observe associated Safety Instructions (XA...)

<b>Version</b>	<b>FMR230--E.....</b>	Horn antenna	up to 150 °C
	<b>FMR230--V or K.....</b>	Horn antenna	up to 200 °C
	<b>FMR230--D.....</b>	Horn antenna	up to 250 °C
	<b>FMR230--F.....</b>	Horn antenna	up to 350 °C
	<b>FMR230--G.....</b>	Horn antenna	up to 400 °C
	<b>FMR230--L.....</b>	Horn antenna	up to 280 °C
	<b>FMR230--M.....</b>	Horn antenna	up to 400 °C
	<b>FMR231-A or B.....</b>	Rod antenna PPS	up to 120 °C
	<b>FMR231-H or J.....</b>	Antistatic rod antenna PTFE	up to 150 °C
	<b>FMR240-.....</b>	Horn antenna	up to 150 °C
	<b>FMR240-.....</b>	Wave guide antenna	up to 200 °C

**Safety instructions:  
Installation**

- Install the device according to the manufacturer's instructions and any other valid standards and regulations.
- The electrical apparatus must be integrated into the local potential equalisation (PML).  
The input circuit is galvanically connected to the housing.
- The relationship between the permitted ambient temperature for the electronics housing, dependent on the range of application and the temperature classes is shown in the tables (Tab. 1 and Tab. 3).
- After aligning (rotating) the housing, retighten the fixing screw (Allen screw on the threaded neck).
- If antenna extensions over 3 m-long are used, they should be fixed mechanically (using guy ropes).
- Connection compartment cover: "Do not open under voltage in explosive atmospheres" \*<sup>1</sup>.
- Only use suitable certified cable entries for the application.  
Selection criteria as per IEC/EN 60079-14 must be observed.
- For operating the transmitter housing at an ambient temperature under -20 °C, appropriate cables and cable entries permitted for this application must be used.
- Continuous duty temperature of the cable ≥ Ta +5 K.
- For connection through a conduit entry approved for this purpose the associated sealing facility shall be mounted directly to the housing.
- FMR240 or FMR230 with shut-off mechanism:  
the entire arrangement must at least meet the requirements as per IP67 in accordance with IEC/EN 60529.  
If the device needs to be disassembled for e.g. service purposes, we recommend securing the shut-off mechanism against opening or closing it with an additional blind flange.  
The operator is entirely responsible for ensuring that the complete arrangement is permissible for the respective application.
- In case of additional or alternative special varnishing of the enclosure or other metallic parts the danger of an electrostatic charging must be observed. Do not rub surfaces with dry cloth.

**Zone 1 - Application**

Tab. 1

HART, PROFIBUS PA								
Temperature class with/without VU331 display	Maximum permitted medium temperature Antenna in Zone 1	Maximum permitted ambient temperature (at the electronics housing / electronics housing in Zone 1) dependent on the medium temperature						
		FMR230- ..E or V or K or D.....	FMR230- ..L.....	FMR230- ..M.....	FMR230- ..F or G.....	FMR231- .....	FMR240- .....	FMR240- Wave guide antenna
T6	+70 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+60 °C +60 °C
T5	+95 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3 (functional)* <sup>2</sup>	+150 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3	+195 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	not permitted	not permitted	+65 °C +70 °C
T2 (functional)* <sup>2</sup>	+250 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted
T2 (functional)* <sup>2</sup>	+280 °C +70 °C	not permitted	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted
T2	+290 °C +70 °C	not permitted	not permitted	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted
T1 (functional)* <sup>2</sup>	+350 °C +70 °C	not permitted	not permitted	+60 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted
T1 (functional)* <sup>2</sup>	+400 °C +70 °C	not permitted	not permitted	+60 °C +70 °C	+45 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted

Note: permitted antenna temperature range must be observed

\*<sup>2</sup> functional = limited by maximum permitted antenna temperature

FOUNDATION Fieldbus								
Temperature class with/without VU331 display	Maximum permitted medium temperature Antenna in Zone 1	Maximum permitted ambient temperature (at the electronics housing / electronics housing in Zone 1) dependent on the medium temperature						
		FMR230- ..E or V or K or D.....	FMR230- ..L.....	FMR230- ..M.....	FMR230- ..F or G.....	FMR231- .....	FMR240- .....	FMR240- Wave guide antenna
T6	+70 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+50 °C +55 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +55 °C
T5	+95 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C
T4	+130 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3 (functional)* <sup>2</sup>	+150 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3	+195 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	not permitted	not permitted	+65 °C +70 °C
T2 (functional)* <sup>2</sup>	+250 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted
T2 (functional)* <sup>2</sup>	+280 °C +70 °C	not permitted	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted
T2	+290 °C +70 °C	not permitted	not permitted	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted
T1 (functional)* <sup>2</sup>	+350 °C +70 °C	not permitted	not permitted	+60 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted
T1 (functional)* <sup>2</sup>	+400 °C +70 °C	not permitted	not permitted	+60 °C +70 °C	+45 °C +70 °C	not permitted	not permitted	not permitted

Note: permitted antenna temperature range must be observed

\*<sup>2</sup> functional = limited by maximum permitted antenna temperature

Tab. 2

Option

**Power supply and signal circuit for remote display, e.g. FHX40, in protection type: intrinsic safety Ex ia IIC or IIB**

U <sub>o</sub> = 4.2 V I <sub>o</sub> = 34 mA P <sub>o</sub> = 36 mW	effective inner inductance active inner capacitance Characteristic curve: linear	Li = negligible Ci = negligible
--	--	------------------------------------

**For connecting the Commubox service interface with the associated ToF cable:**

Commubox output + ToF cable: U <sub>o</sub> = 3.74 V I <sub>o</sub> = 9.9 mA P <sub>o</sub> = 9.2 mW	effective inner inductance effective inner capacitance Characteristic curve: linear	Li = negligible Ci = negligible
	for material group IIC: permitted outer inductance permitted outer capacitance	Lo ≤ 340 mH Co ≤ 100 µF
When interconnected to a Micropilot M, the following results apply:		
for material group:	Lo =	0.15 mH    0.5 mH    1 mH    2 mH    5 mH
IIC	Co	≤ 8 µF    ≤ 7 µF    ≤ 5.5 µF    ≤ 5 µF    ≤ 4 µF
IIB	Co	10 µF

**Safety instructions:  
Zone 0**

- Only operate devices in potentially explosive vapour/air mixtures under atmospheric conditions \*3:  
 $-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$   
 $0.8\text{ bar} \leq p \leq 1.1\text{ bar}$
- If no potentially explosive mixtures are present, or if additional protective measures have been taken, according to EN1127-1, the transmitters may be operated under other atmospheric conditions in accordance with the manufacturer's specifications.
- Only install the devices in media for which the wetted materials have sufficient durability.

**Zone 0 - Application**

Tab. 3

<b>HART, PROFIBUS PA</b>				
Temperature class with / without VU331 display	Maximum permitted medium temperature Antenna in Zone 0 *3	Maximum permitted ambient temperature (at the electronics housing / electronics housing in Zone 1) dependent on the medium temperature		
		<b>FMR230</b>	<b>FMR231</b>	<b>FMR240</b>
T6	+60 °C	+60 °C	+60 °C	+60 °C
T5, T4, T3, T2, T1	+60 °C	+70 °C	+70 °C	+70 °C

<b>FOUNDATION Fieldbus</b>				
Temperature class with / without VU331 display	Maximum permitted medium temperature Antenna in Zone 0 *3	Maximum permitted ambient temperature (at the electronics housing / electronics housing in Zone 1) dependent on the medium temperature		
		<b>FMR230</b>	<b>FMR231</b>	<b>FMR240</b>
T6	+60 °C	+55 °C	+55 °C	+55 °C
T5, T4, T3, T2, T1	+60 °C	+70 °C	+70 °C	+70 °C





# Micropilot M

## FMR230, FMR231, FMR240

français

**HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus****Documentation correspondante**

Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en service suivant :  
HART : BA218F/00, BA219F/00, BA220F/00  
PROFIBUS PA : BA225F/00, BA226F/00, BA227F/00  
FOUNDATION Fieldbus : BA228F/00, BA229F/00, BA230F/00

C'est le manuel de mise en service fourni, correspondant au type d'appareil, qui est valable.

**Documentation complémentaire**

Brochure sur la protection contre les explosions :  
CP021Z/11

**Marquage**

Une explication du marquage et du mode de protection figure dans la brochure sur la protection contre les explosions.

**Marquage selon directive 94/9/CE****II 1/2 G****Marquage du mode de protection****Ex d [ia] IIC T6...T1**

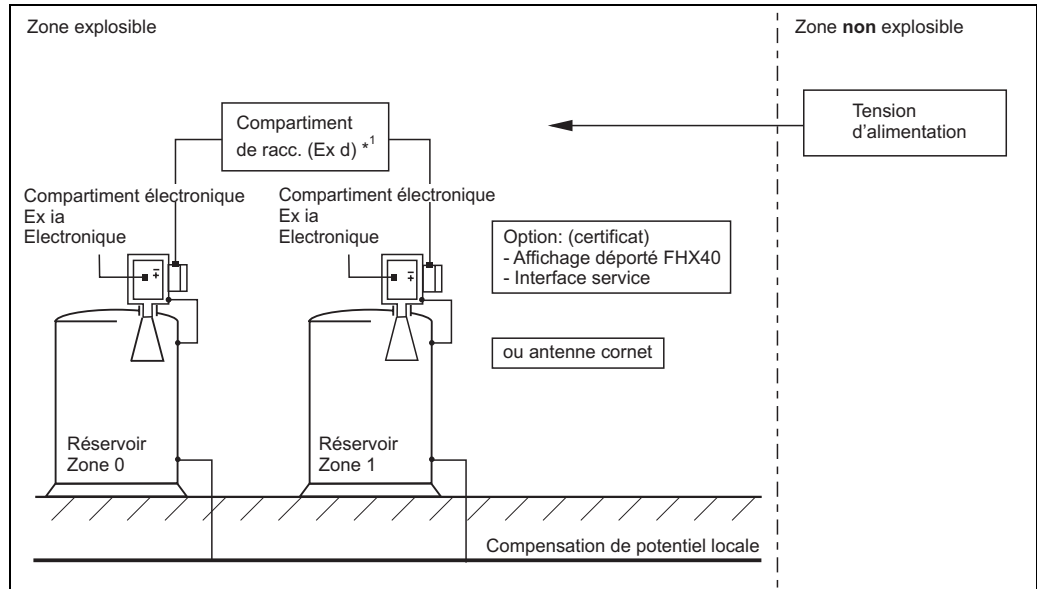


Fig. 1

<b>Tension d'alimentation</b>	Ue ≤ 30 V Um ≤ 250 V AC	Compartment de racc. (Ex d)	Tenir compte du point *1
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

<b>Catégorie</b>	II 1/2 G	Boîtier Zone 1
<b>Mode de protection</b>	Ex d [ia] IIC T6...T1	PTB 00 ATEX 2118
<b>Pression de service max.</b>	En fonction de l'antenne	

<b>Boîtier</b>	<b>T12</b>	-40 °C ≤ Tu ≤ +70 °C	Au choix avec ou sans module d'affichage et de commande VU331
----------------	------------	----------------------	---

<b>Option</b>	<b>Affichage déporté par ex. FHX40</b>	KEMA 02 ATEX 1203	Tenir compte des conseils de sécurité (XA...) correspondants
	<b>Interface service</b>	Commubox avec câble ToF correspondant	Tenir compte des conseils de sécurité (XA...) correspondants

<b>Exécution</b>	<b>FMR230--E.....</b>	Antenne cornet	jusqu'à 150 °C
	<b>FMR230--V ou K.....</b>	Antenne cornet	jusqu'à 200 °C
	<b>FMR230--D.....</b>	Antenne cornet	jusqu'à 250 °C
	<b>FMR230--F.....</b>	Antenne cornet	jusqu'à 350 °C
	<b>FMR230--G.....</b>	Antenne cornet	jusqu'à 400 °C
	<b>FMR230--L.....</b>	Antenne cornet	jusqu'à 280 °C
	<b>FMR230--M.....</b>	Antenne cornet	jusqu'à 400 °C
	<b>FMR231-A ou B.....</b>	Antenne tige PPS	jusqu'à 120 °C
	<b>FMR231-H ou J.....</b>	Antenne tige PTFE antistatique	jusqu'à 150 °C
	<b>FMR240-.....</b>	Antenne cornet	jusqu'à 150 °C
	<b>FMR240-.....</b>	Antenne guide d'ondes	jusqu'à 200 °C

**Conseils de sécurité :**  
**Installation**

- Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
- Le matériel électrique doit être intégré dans la compensation de potentiel locale (PAL).  
Le circuit d'entrée est galvaniquement relié au boîtier.
- La relation entre la température ambiante admissible pour le boîtier de l'électronique en fonction du domaine d'application et des classes de température est à déduire des tableaux (Tab. 1 et Tab. 3).
- Après l'orientation du boîtier (rotation), serrer fortement les vis de verrouillage (vis à six pans creux sur le col du filetage).
- Les prolongations d'antenne de plus de 3 m doivent être fixées mécaniquement (par ex. par arrimage).
- Couvercle du compartiment de raccordement : "Ne pas ouvrir sous tension en atmosphère explosible" \*1.
- Utiliser des entrées de câble certifiées appropriées pour l'application.  
Tenir compte des critères de sélection selon IEC/EN 60079-14.
- Pour l'utilisation du boîtier de transmetteur à une température ambiante inférieure à -20 °C il convient d'utiliser des câbles appropriés ainsi que des entrées admises pour cet usage.
- Température de service permanente du câble ≥ Ta +5 K.
- Lors du raccordement par le biais d'une entrée de conduite prévue à cet effet, il faut que le dispositif d'étanchéité correspondant soit placé directement sur le boîtier.
- FMR240 ou FMR230 avec dispositif de verrouillage :  
l'ensemble du dispositif doit au moins répondre aux exigences selon IP67, CEI/EN 60529.  
Dans le cas du démontage de l'appareil, par ex pour le service, nous recommandons de protéger le dispositif de verrouillage contre tout risque d'ouverture ou de le fermer avec une bride aveugle supplémentaire.  
L'utilisateur a la seule responsabilité de l'admissibilité de l'ensemble de l'installation pour l'application donnée.
- En cas de vernis spécial supplémentaire ou alternatif du boîtier ou d'autres pièces métalliques, il faut prendre en compte un risque de charge ou de décharge électrostatique. Ne pas frotter les surfaces avec un chiffon sec.

**Zone 1 - Application**

Tab. 1

HART, PROFIBUS PA								
Classe de température avec/sans afficheur VU331	Température du produit max. adm. Antenne en Zone 1	Température ambiante max. admissible (au boîtier de l'électronique / boîtier de l'électronique en zone 1) en fonction de la température du produit						
		FMR230- ..E ou V ou K ou D.....	FMR230- ..L.....	FMR230- ..M.....	FMR230- ..F ou G.....	FMR231- .....	FMR240- .....	FMR240- Antenne guide d'ondes
T6	+70 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+60 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+55 °C +60 °C	+60 °C +60 °C
T5	+95 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3 (fonctionnel)*2	+150 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3	+195 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	non admissible	non admissible	+65 °C +70 °C
T2 (fonctionnel)*2	+250 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible
T2 (fonctionnel)*2	+280 °C +70 °C	non admissible	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible
T2	+290 °C +70 °C	non admissible	non admissible	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible
T1 (fonctionnel)*2	+350 °C +70 °C	non admissible	non admissible	+60 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible
T1 (fonctionnel)*2	+400 °C +70 °C	non admissible	non admissible	+60 °C +70 °C	+45 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible

Remarque : Tenir compte de la gamme de température admissible à l'antenne  
\*2 fonctionnel = limité par la température maximale admissible à l'antenne

FOUNDATION Fieldbus								
Classe de température avec/sans afficheur VU331	Température du produit max. adm. Antenne en Zone 1	Température ambiante max. admissible (au boîtier de l'électronique / boîtier de l'électronique en zone 1) en fonction de la température du produit						
		FMR230- ..E ou V ou K ou D.....	FMR230- ..L.....	FMR230- ..M.....	FMR230- ..F ou G.....	FMR231- .....	FMR240- .....	FMR240- Antenne guide d'ondes
T6	+70 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+55 °C +55 °C	+50 °C +55 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +55 °C
T5	+95 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+60 °C +70 °C
T4	+130 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3 (fonctionnel)*2	+150 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C
T3	+195 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	non admissible	non admissible	+65 °C +70 °C
T2 (fonctionnel)*2	+250 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible
T2 (fonctionnel)*2	+280 °C +70 °C	non admissible	+60 °C +70 °C	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible
T2	+290 °C +70 °C	non admissible	non admissible	+65 °C +70 °C	+55 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible
T1 (fonctionnel)*2	+350 °C +70 °C	non admissible	non admissible	+60 °C +70 °C	+50 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible
T1 (fonctionnel)*2	+400 °C +70 °C	non admissible	non admissible	+60 °C +70 °C	+45 °C +70 °C	non admissible	non admissible	non admissible

Remarque : Tenir compte de la gamme de température admissible à l'antenne

\*2 fonctionnel = limité par la température maximale admissible à l'antenne

Tab. 2

Option

**Circuit d'alimentation et de signal pour affichage déporté par ex. FHX40 en mode de protection : sécurité intrinsèque Ex ia IIC ou IIB**

U <sub>o</sub> = 4,2 V I <sub>o</sub> = 34 mA P <sub>o</sub> = 36 mW	inductance interne capacité interne Caractéristique : linéaire	Li = négligeable Ci = négligeable
--	--	--------------------------------------

**Pour le raccordement de l'interface de service Commubox avec câble ToF correspondant :**

Sortie Commubox avec câble ToF : U <sub>o</sub> = 3,74 V I <sub>o</sub> = 9,9 mA P <sub>o</sub> = 9,2 mW	inductance interne capacité interne Caractéristique : linéaire	Li = négligeable Ci = négligeable
	pour groupe de produits IIC : inductance externe admissible capacité externe admissible	
Lors d'un raccordement à un Micropilot M on a :		
pour groupe de produits :	Lo =	0,15 mH    0,5 mH    1 mH    2 mH    5 mH
IIC	Co	≤ 8 μF    ≤ 7 μF    ≤ 5,5 μF    ≤ 5 μF    ≤ 4 μF
IIB	Co	10 μF

**Conseils de sécurité :**  
**Zone 0**

- N'utiliser les appareils soumis à des mélanges explosifs vapeur - air que sous conditions atmosphériques \*3 :  
-20 °C ≤ T ≤ +60 °C  
0,8 bar ≤ p ≤ 1,1 bar
- En l'absence de mélange explosif ou si des mesures complémentaires selon EN 1127-1 ont été prises, les appareils peuvent être utilisés en dehors des conditions atmosphériques, selon leurs spécifications.
- Utiliser les appareils seulement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec ceux-ci offrent une compatibilité suffisante.

**Zone 0 - Application**

Tab. 3

<b>HART, PROFIBUS PA</b>				
Classe de température avec/sans afficheur VU331	Température du produit max. adm. Antenne en Zone *3	Température ambiante max. admissible (au boîtier de l'électronique / boîtier de l'électronique en zone 1) en fonction de la température du produit		
		<b>FMR230</b>	<b>FMR231</b>	<b>FMR240</b>
T6	+60 °C	+60 °C	+60 °C	+60 °C
T5, T4, T3, T2, T1	+60 °C	+70 °C	+70 °C	+70 °C

<b>FOUNDATION Fieldbus</b>				
Classe de température avec/sans afficheur VU331	Température du produit max. adm. Antenne en Zone *3	Température ambiante max. admissible (au boîtier de l'électronique / boîtier de l'électronique en zone 1) en fonction de la température du produit		
		<b>FMR230</b>	<b>FMR231</b>	<b>FMR240</b>
T6	+60 °C	+55 °C	+55 °C	+55 °C
T5, T4, T3, T2, T1	+60 °C	+70 °C	+70 °C	+70 °C





[www.endress.com/worldwide](http://www.endress.com/worldwide)

---

**Endress+Hauser** 

People for Process Automation

---

