
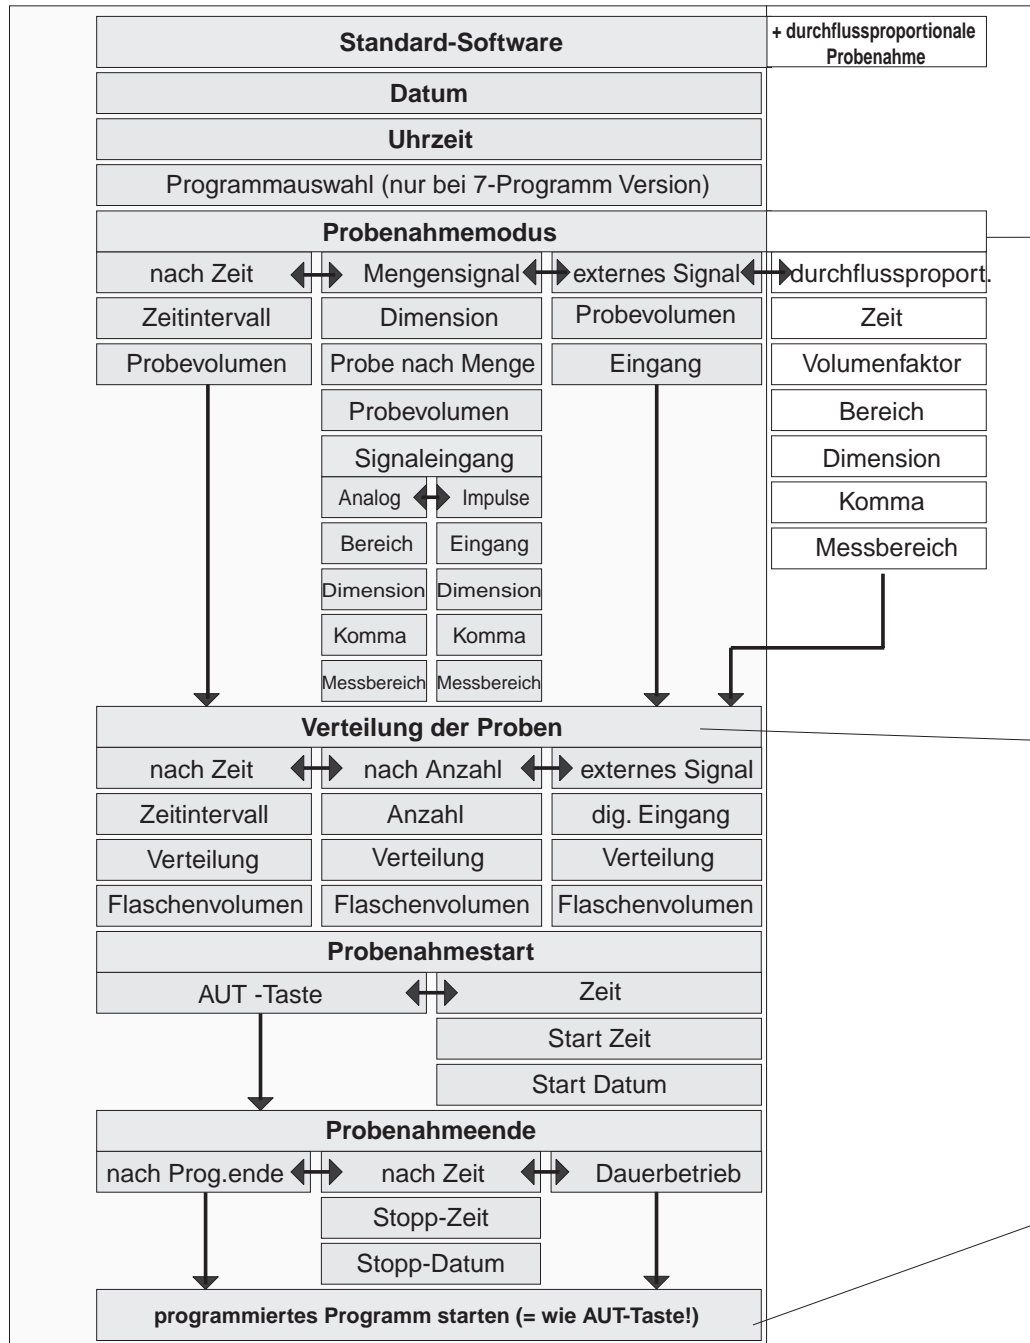
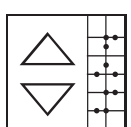
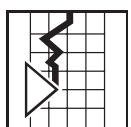
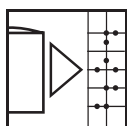
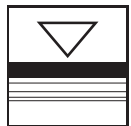


ASP Station 2000

Parametrierung mit dem "Quick-Setup"

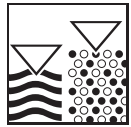

Inbetriebname als Up-Down Programmierung

Hier Probenahmeverfahren einstellen!

Hier Verteilerbetrieb einstellen!

Sofortiger Start des Programms

Im "Quick-Setup" können Probenahmeprogramme erstellt und gestartet werden. Der "Quick-Setup" ist eine Ergänzung zum Standard Setup. Im "Quick-Setup" eingegebene Werte werden automatisch in die entsprechenden Hauptprogramme übernommen (und umgekehrt). Für Parameter, die im "Quick-Setup" nicht berücksichtigt sind, werden automatisch Werkseinstellungen implementiert (z.B.: "Shots=1").


Der "Quick-Setup" ist ein Untermenü des Setup. Der "Quick-Setup" kann wie folgt aufgerufen werden:

- Gerät einschalten mit ON
- im Hauptmenü nach rechts scrollen
- Setup auswählen
- Quick-Setup auswählen.



ASP Station 2000

Setting up using "Quick set up"

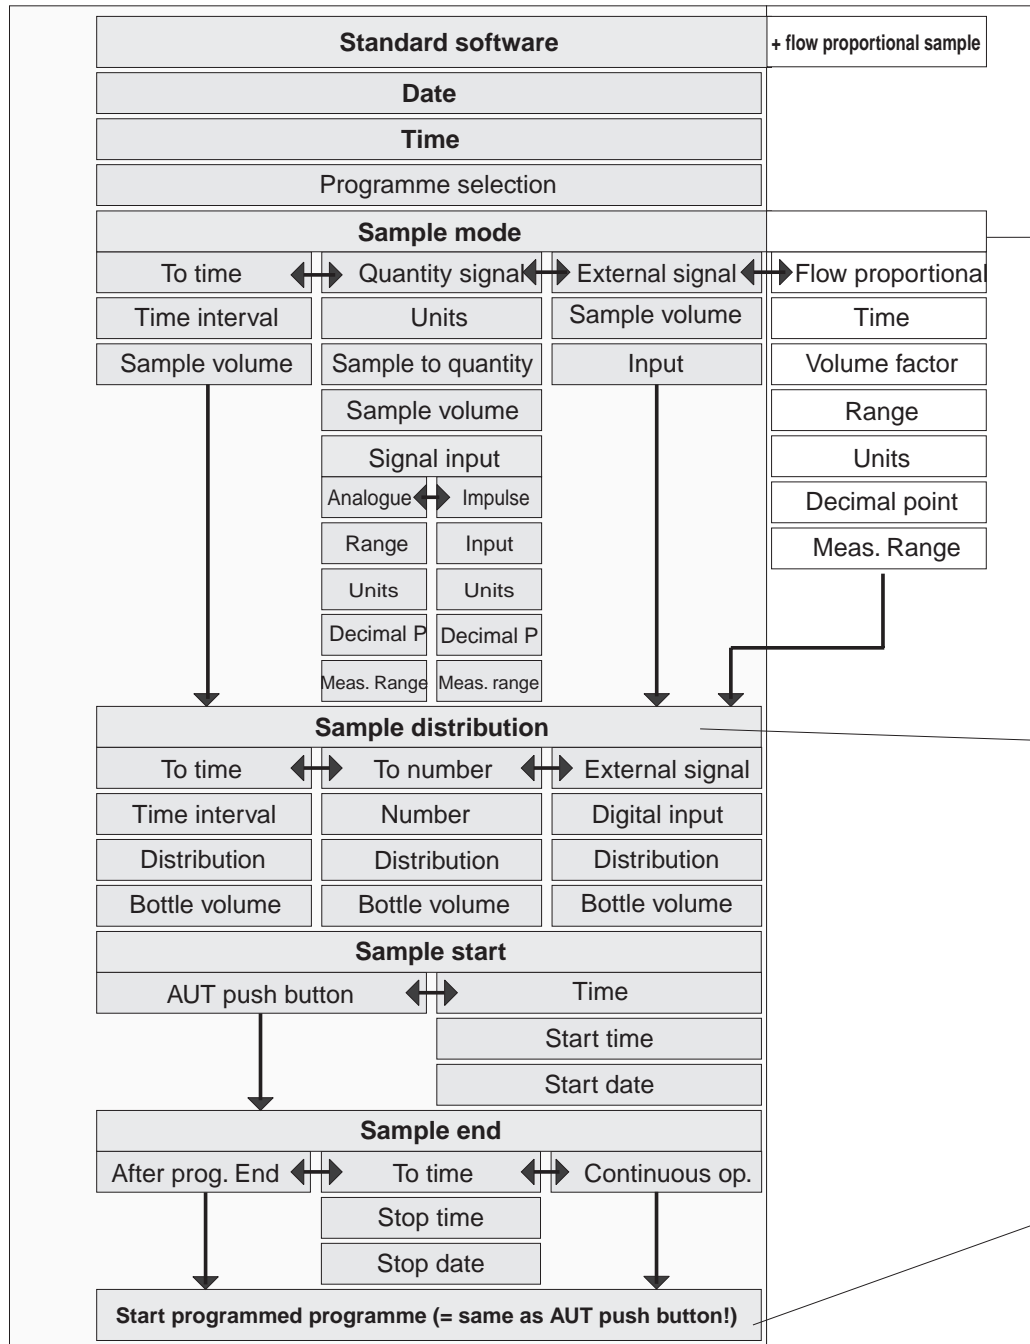

Commissioning using Up-Down programming

Here set up sampling mode!

Here set up distribution mode!

Immediate programme start

Using the "Quick-Setup" sampling programmes can be created and started. "Quick-Setup" is an extension to the Standard setting up. Values set up in "Quick-Setup" are automatically accepted into the relative main programme (and visa versa). Parameters that are not seen or set up in "Quick-Setup" are automatically set to the factory default values (e.g.: "Shots=1").







"Quick-Setup" is a sub menu of the "Setup" menu. "Quick-Setup" can be started as follows:

- Switch unit on with ON.
- Scroll the main menu bar right using the arrows.
- Select "Setup".
- Select "Quick-Setup".



ASP Station 2000

Configuration avec le "Quick Setup"

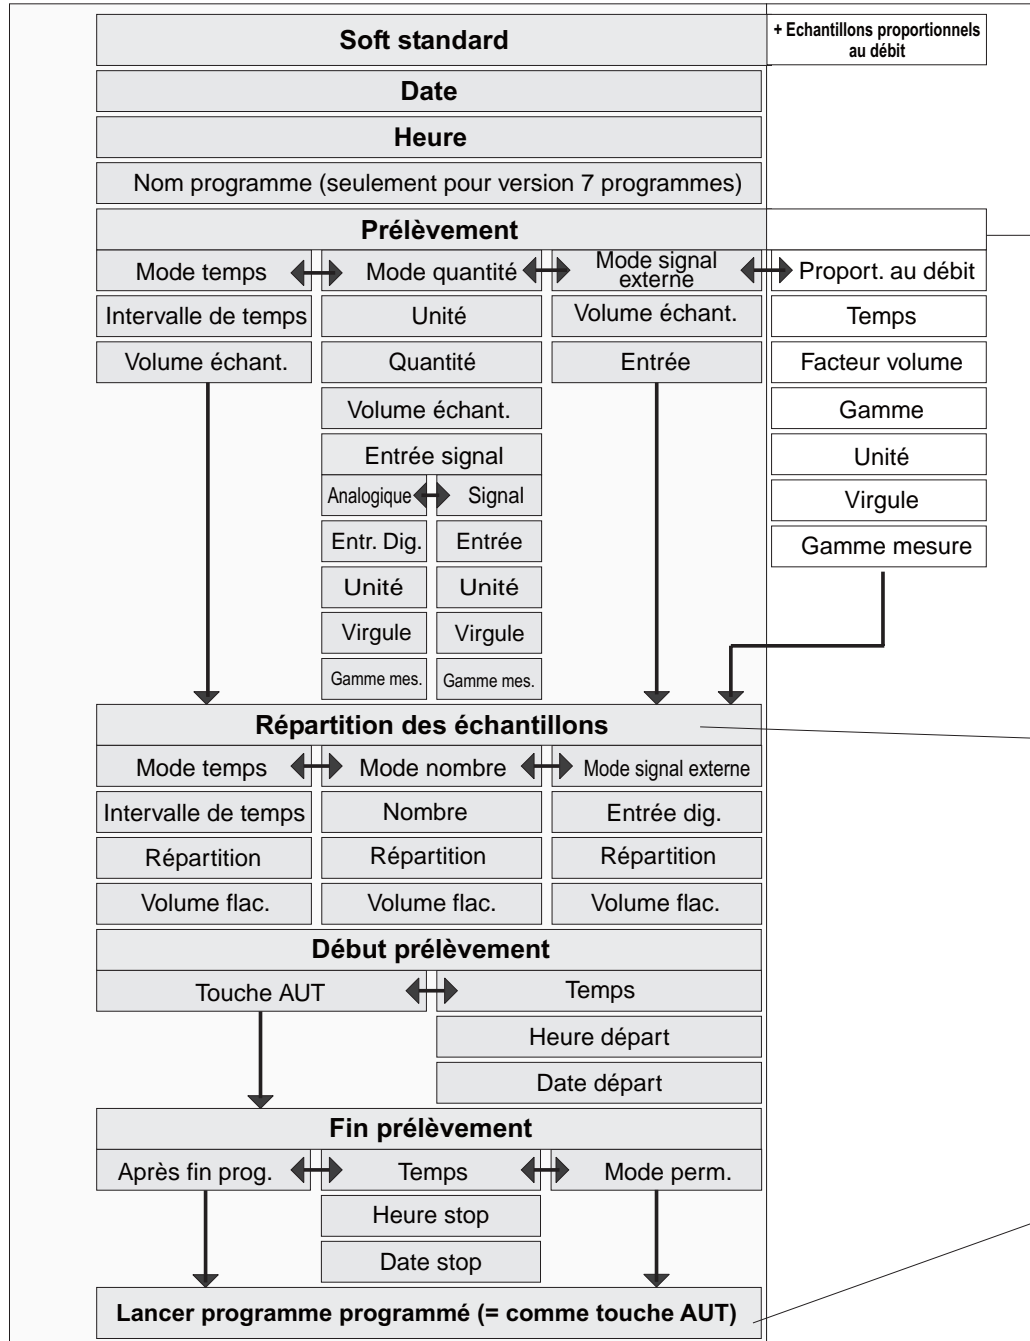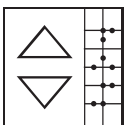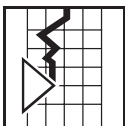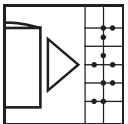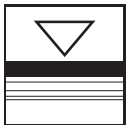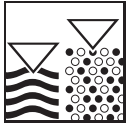

Mise en service comme programmation up-down

Régler ici la procédure de prélèvement

Régler ici le mode de répartition

Début immédiat du programme

Dans le Quick Setup il est possible de définir des programmes de prélèvement et de les lancer. Le Quick Setup est un complément au Setup standard.

Les valeurs entrées dans le Quick Setup sont automatiquement reprises dans les programmes principaux correspondants (et inversement).


Les paramètres qui ne sont pas pris en compte dans le Quick Setup sont automatiquement remplacés par les valeurs par défaut (par ex. prélèvement continu = 1").

Le Quick-Setup est un sous-menu du Setup. Le QuickSetup peut être interrogé comme suit :

- Mettre l'appareil sur ON
- Dans le menu principal, dérouler vers la droite
- Sélectionner Setup
- Sélectionner Quick Setup

ASP Station 2000

Impostazione con l'uso di "Quick set up"

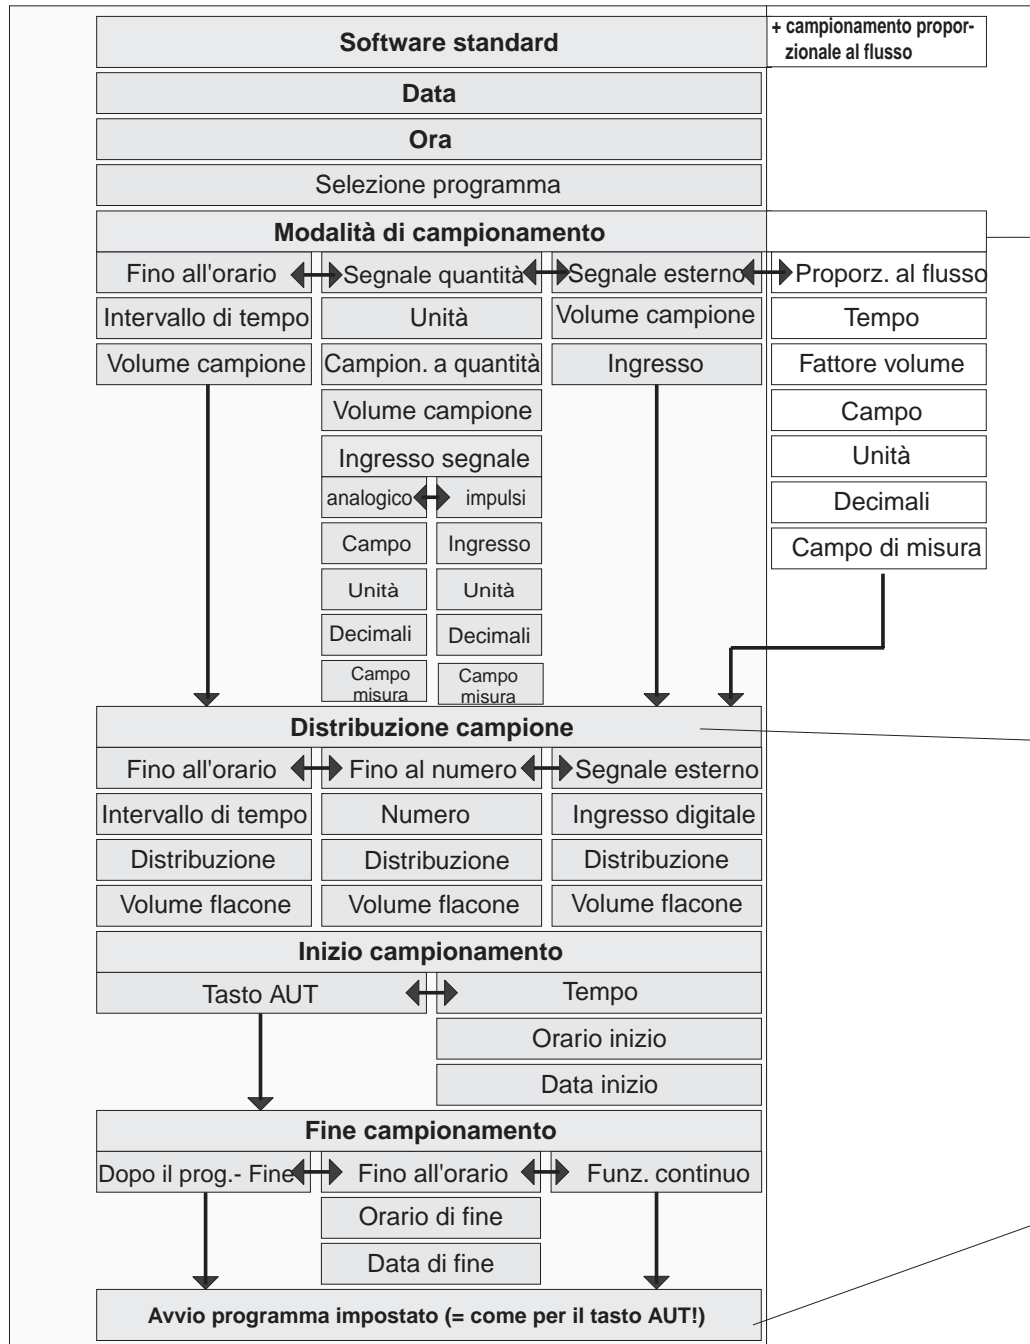

Messa in servizio con l'uso della programmazione dall'alto verso il basso

Impostare qui la modalità di campionamento!

Impostare qui la modalità di distribuzione!

Avvio immediato programma

Usando "Quick-Setup" è possibile creare ed avviare programmi di campionamento. "Quick-Setup" è un'opzione aggiuntiva della funzione standard di impostazione. I valori impostati in "Quick-Setup" vengono accettati automaticamente nel programma principale corrispondente (e viceversa). I parametri non visibili o che non sono stati impostati in "Quick-Setup" vengono impostati automaticamente con i rispettivi valori di default (p.e.: "Nr. prelievi=1").

"Quick-Setup" è un sottomenu del menu di "Setup". "Quick-Setup" può essere avviato nel modo seguente:

- Accendere l'unità con ON.
- Far scorrere la barra del menu principale verso destra usando le frecce.
- Selezionare "Setup".
- Selezionare "Quick-Setup".

