

Beknopte handleiding Liquiphant FTL62

Vibronic

HART

Niveauschakelaar met corrosiebestendige coating voor vloeistoffen



Deze handleiding is een beknopte handleiding en geen vervanging voor de bedieningshandleiding die hoort bij het instrument.

Gedetailleerde informatie over het instrument is opgenomen in de bedieningshandleiding en de andere documentatie:
Beschikbaar voor alle instrumentversies via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

1 Bijbehorende documenten



A0023555

2 Over dit document

2.1 Symbolen

2.1.1 Veiligheidssymbolen



Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.



Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.



Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.



Dit symbool bevat informatie over procedures of andere feiten, die niet kunnen resulteren in persoonlijk letsel.

2.1.2 Elektrische symbolen

Aardaansluiting
Aardklem, welke is geaard via een aardsysteem.

Randaarde (PE)
Aardklemmen, die moeten worden aangesloten op aarde voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt. De aardklemmen bevinden zich aan de binnen- en buitenkant van het instrument.

2.1.3 Gereedschapssymbolen

Platte schroevendraaier

Inbussleutel

Steeksleutel

2.1.4 Communicatiesymbolen

Bluetooth
Draadloze gegevensoverdracht tussen instrumenten over een korte afstand.

2.1.5 Symbolen voor bepaalde soorten informatie

Toegestaan
Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan.

Verboden
Procedures, processen of handelingen die verboden zijn.

i Tip

Geeft aanvullende informatie

d Verwijzing naar documentatie**h** Verwijzing naar ander hoofdstuk**1, 2, 3** Handlingsstappen**2.1.6 Symbolen in afbeeldingen**

A, B, C ... Aanzicht

1, 2, 3 ... positie nummers

2.1.7 Geregistreerde handelsmerken**HART®**

Geregistreerd handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Bluetooth®

Het *Bluetooth®* woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Endress+Hauser gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.

Apple®

Apple, het Apple-logo, iPhone, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de U.S.A. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android®

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

3 Fundamentele veiligheidsinstructies


3.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel moet aan de volgende eisen voldoen voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden, bijv ., inbedrijfname en onderhoud:

- ▶ Opgeleide, gekwalificeerde specialisten moeten een relevante kwalificatie hebben voor de specifieke functie en taak
- ▶ Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie
- ▶ Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving
- ▶ Moeten alle instructies in de bedieningshandleiding en de aanvullende documentatie en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) hebben doorgelezen en begrepen
- ▶ Volgen de instructies op en voldoen aan de algemene voorschriften

3.2 Bedoeld gebruik

- Gebruik het instrument alleen voor vloeistoffen
- Verkeerd gebruik kan gevaar tot gevolg hebben
- Waarborg dat het meetinstrument vrij is van defecten tijdens gebruik

- Gebruik het instrument alleen voor media waartegen de materialen die in aanraking komen met het proces voldoende bestendig zijn
- Over- of onderschrijd de geldende grenswaarden voor het instrument niet
 Voor meer details zie de Technische informatie

3.2.1 Verkeerd gebruik

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik niet conform de bedoeling.

Overige gevaren

Vanwege de warmte-overdracht vanuit het proces, kan de temperatuur van de elektronicabehuizing en de daarin opgenomen elementen tot 80 °C (176 °F) oplopen tijdens bedrijf.

Gevaar voor brandwonden bij contact met oppervlakken!

- ▶ Zorg, indien nodig, voor voldoende bescherming tegen contact om brandwonden te voorkomen.

Voor de eisen betreffende functionele veiligheid conform IEC 61508, moet de bijbehorende SIL-documentatie worden aangehouden.

3.3 Arbeidsveiligheid

Bij werken aan en met het instrument:

- ▶ Draag de benodigde persoonlijke beschermingsuitrusting conform de nationale/bedrijfsvoorschriften.

3.4 Bedrijfsveiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- ▶ Bedien het instrument alleen wanneer het in optimale technische conditie is, vrij van fouten en storingen.
- ▶ De operator is verantwoordelijk voor het waarborgen van een storingsvrije werking van het instrument.

Modificaties van het instrument

Ongeautoriseerde wijzigingen aan het instrument zijn niet toegestaan en kunnen onvoorziene gevaren tot gevolg hebben.

- ▶ Neem contact op met Endress+Hauser wanneer wijzigingen nodig zijn.

Reparatie

Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen:

- ▶ Voer alleen reparatiewerkzaamheden aan het instrument uit, als dit uitdrukkelijk is toegestaan.
- ▶ Houd de nationale/lokale voorschriften aan betreffende reparatie van elektrische apparatuur.
- ▶ Gebruik alleen originele reservedelen en accessoires van Endress+Hauser.

Explosiegevaarlijke omgeving

Om gevaar te voorkomen voor personen of de installatie indien het instrument wordt gebruikt in explosiegevaarlijke omgeving (bijv. explosiebeveiliging):

- ▶ Controleer de typeplaat teneinde te verifiëren of het bestelde instrument kan worden gebruikt in de betreffende explosiegevaarlijke omgeving.
- ▶ Houd de specificaties in de afzonderlijke aanvullende documentatie aan, welke een integraal onderdeel is van deze handleiding.

3.5 Productveiligheid

Dit instrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten.

Het instrument voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen. Het voldoet tevens aan de EU-richtlijnen in de klantspecifieke EU-conformiteitsverklaring. Endress+Hauser bevestigt dit met het aanbrengen op het instrument van de CE-markering.

3.6 Functionele veiligheid SIL (optie)

Het handboek functionele veiligheid moet strikt worden aangehouden voor instrumenten die worden gebruikt in applicaties met functionele veiligheid.

3.7 IT beveiliging



Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding.

4 Goederenontvangst en productidentificatie

4.1 Goederenontvangst

Controleer het volgende bij de goederenontvangst:

- Zijn de bestelcodes op de pakbon en de productsticker hetzelfde?
- Zijn de goederen niet beschadigd?
- Komen de gegevens op de typeplaat overeen met de bestelinformatie op de pakbon?
- Indien nodig (zie typeplaat): zijn de veiligheidsinstructies, bijv.XA aanwezig?



Wanneer aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, neem dan contact op met het verkoopkantoor van de fabrikant.

4.2 Productidentificatie

De volgende mogelijkheden staan voor de identificatie van het instrument ter beschikking:

- Gegevens typeplaat
- Uitgebreide bestelcode met codering van de instrumentfuncties op de pakbon
- Voer het serienummer van de typeplaat in *W@M Device Viewer* www.endress.com/deviceviewer. Alle informatie over het meetinstrument wordt getoond met een overzicht van de beschikbare technische documentatie.
- Voer het serienummer op de typeplaat in de *Endress+Hauser Operations app* in of scan de 2-D matrixcode op de typeplaat met de *Endress+Hauser Operations app*

4.2.1 Typeplaat

De wettelijk benodigde informatie relevant voor het instrument is vermeld op de typeplaat.

4.2.2 Adres van de fabrikant

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Duitsland
Fabricagelocatie: zie typeplaat.

4.3 Opslag en transport

4.3.1 Opslagomstandigheden

Gebruik de originele verpakking.

Opslagtemperatuur

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Optie -50 °C (-58 °F) of -60 °C (-76 °F)

Met M12-connector, haaks: -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)


4.3.2 Transporteren van het instrument

LET OP

Flens, verlengbuis en trilvork zijn gecoat met kunststof of emaille. Krassen of stoten kunnen schade aan het gecoate oppervlak van het instrument veroorzaken.

- ▶ Houd het instrument alleen vast aan de behuizing, flens of verlengbuis en bescherm het gecoate oppervlak.
- ▶ Transporteer het instrument naar het meetpunt in de originele verpakking.

Buig, verkort of verleng de vork niet

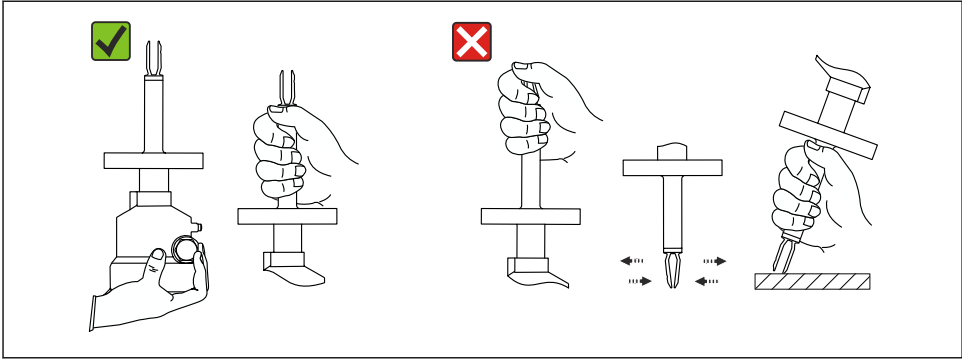


A0042281

- 1 *Behandelen van het instrument tijdens transport*

5 Montage

Montage-instructies

- Willekeurige inbouwpositie voor instrument met korte buis tot circa. 500 mm (19,7 in)
- Verticale inbouwpositie van bovenaf voor instrument met lange buis
- Minimale afstand tussen de top van de vork en de tankwand : 10 mm (0,39 in)

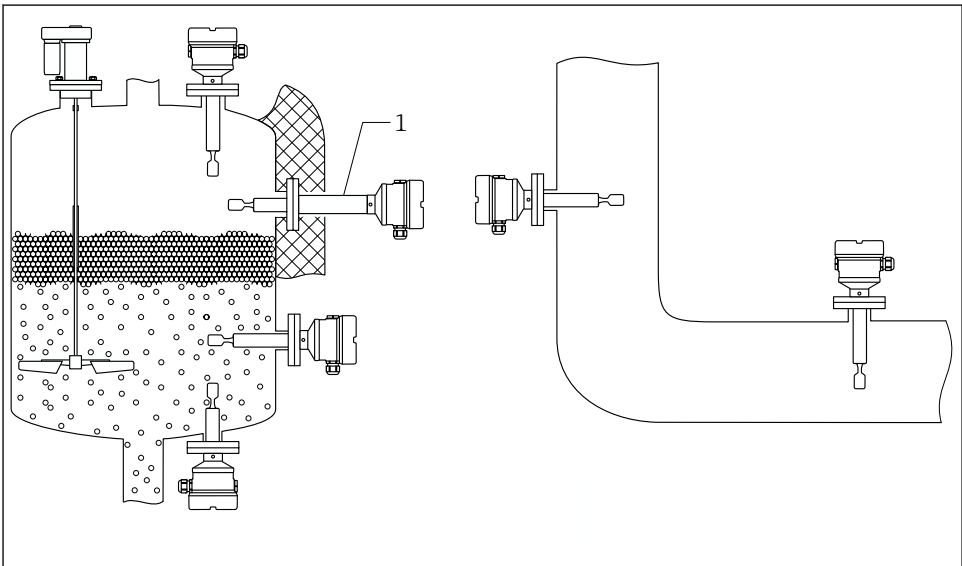

A0042153

- 2 *Installatievoorbeelden in een vat, leiding of tank*

- 1 *Temperatuurfstandsstuk/drukdichte doorvoer (optie) voor tank met isolatie en/of hoge temperatuur*

5.1 Montagevoorwaarden

LET OP


Krassen of stoten beschadigen het gecoate oppervlak van het instrument.

- ▶ Waarborg dat het instrument correct en professioneel wordt behandeld tijdens alle montagewerkzaamheden.

5.1.1 Let op de temperatuur voor instrumenten met een PFA-coating (geleidend)

Het temperatuurverschil tussen de buiten- en binnenkant van de flens mag niet groter worden dan 60 °C (140 °F).

Gebruik externe isolatie indien nodig.

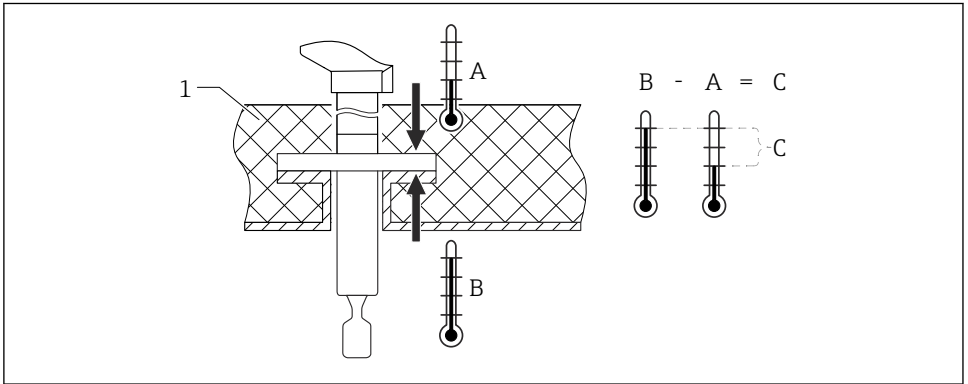

A0042298

3 Temperatuurverschil tussen buiten- en binnenkant van de flens

- 1 Isolatie
- A Temperatuur van de flens, buitenkant
- B Temperatuur van de flens, binnenkant, voor ECTFE maximaal 120 °C (248 °F)
- C Temperatuurverschil voor ECTFE, PFA maximum 60 °C (140 °F)

5.1.2 Houd rekening met het schakelpunt


Hierna worden typische schakelpunten genoemd, afhankelijk van de inbouwpositie van de niveauschakelaar en de coating.

Water +23 °C (+73 °F)



Minimale afstand tussen de top van de vork en de tankwand : 10 mm (0,39 in)

Met kunststof gecoate trilvork

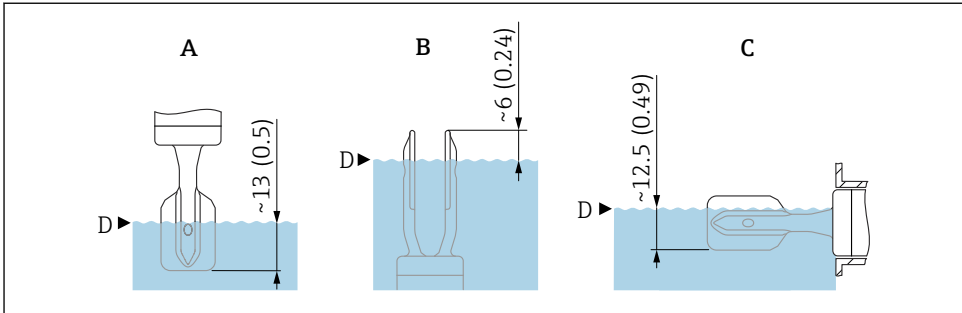


A0042269

4 Typische schakelpunten, kunststof gecoate trilvork. Maateenheid mm (in)

- A Installatie aan de bovenkant
- B Installatie aan de onderkant
- C Installatie aan de zijkant
- D Schakelpunt

Met emaille gecoate trilvork

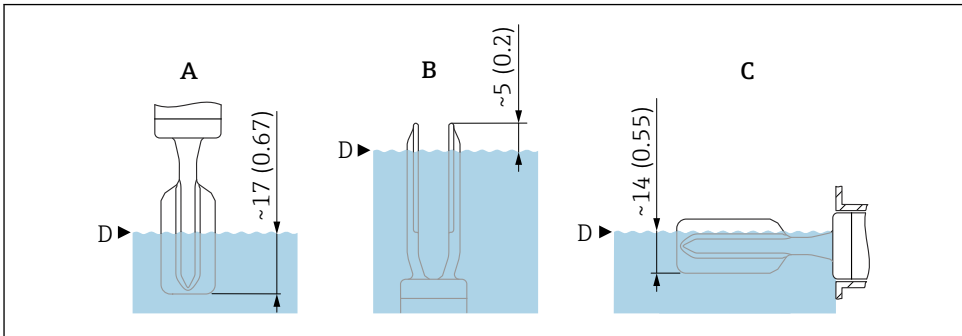


A0049327


5 Typische schakelpunten, met emaille gecoate trilvork. Maateenheid mm (in)

- A Installatie aan de bovenkant
- B Installatie aan de onderkant
- C Installatie aan de zijkant
- D Schakelpunt

5.1.3 Houd rekening met de viscositeit

Lage viscositeit

-  Lage viscositeit, bijv. water: <math>< 2000 \text{ mPa}\cdot\text{s}</math>
het is toegestaan de trilvork binnen de installatiesok te positioneren.

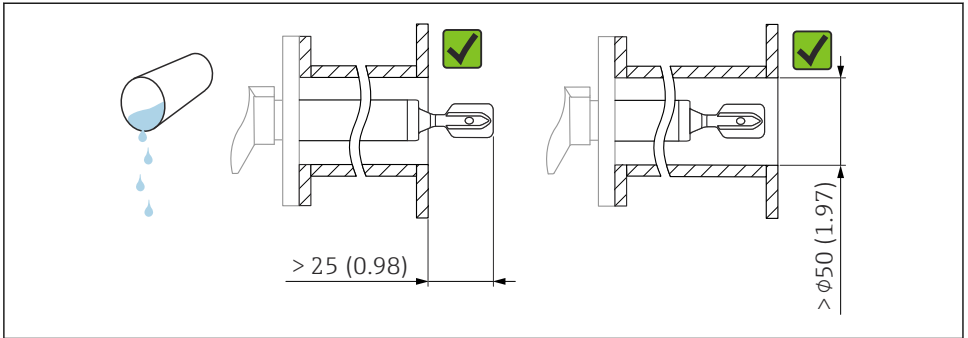

A0042204

6 Installatievoorbeeld voor vloeistoffen met lage viscositeit. Maateenheid mm (in)

Hoge viscositeit


LET OP

Hoog viskeuze vloeistoffen kunnen schakelvertraging veroorzaken.

- ▶ Waarborg dat de vloeistof gemakkelijk van de trilvork kan afglijden.
- ▶ Ontbraam het oppervlak van de sok.

i Hoge viscositeit, bijv. viskeuze olie: $\leq 10\,000$ mPa-s

De trilvork moet buiten de installatiesok worden gepositioneerd!

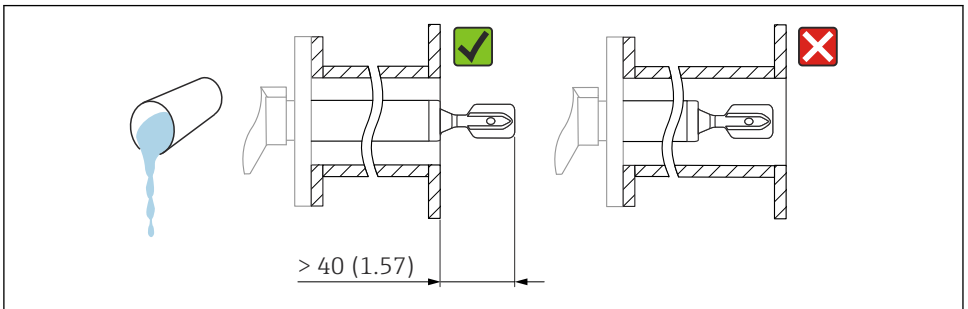


A0042205

7 Installatievoorbeeld voor een vloeistof met hoge viscositeit. Maateenheid mm (in)

5.1.4 Vermijd afzettingen

- Gebruik korte installatiesokken om te waarborgen dat de trilvork vrij in de tank steekt
- Zorg voor voldoende afstand tussen de verwachte afzetting op de tankwand en de trilvork

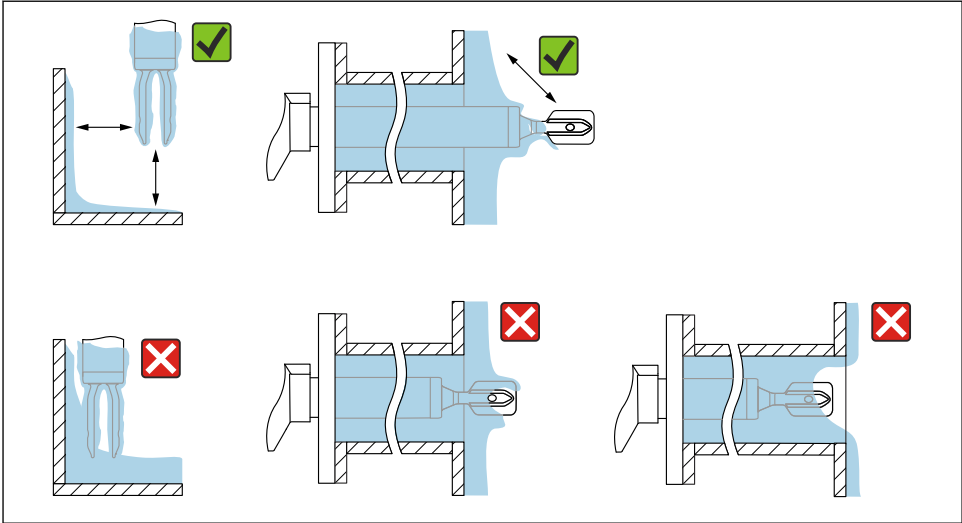


A0042206

8 Installatievoorbeelden voor hoog viskeus procesmedium

5.1.5 Houd rekening met de vrije ruimte

Houd voldoende ruimte vrij buiten de tank voor montage, aansluiting en instelling van de elektronicamodule.

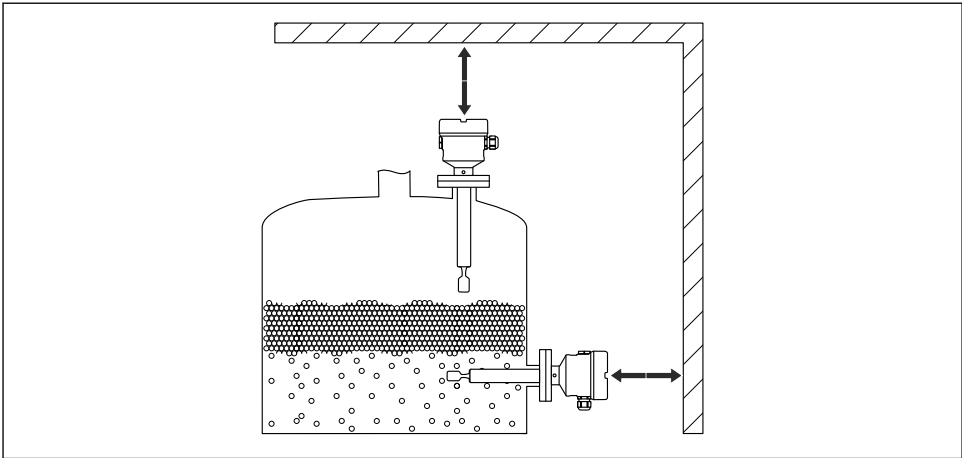

A0033236

9 Houd rekening met de vrije ruimte


5.1.6 Ondersteun het instrument

LET OP

Wanneer het instrument foutief wordt ondersteund, kunnen schokken en trillingen het gecoate oppervlak beschadigen.

- ▶ Gebruik alleen een steun in combinatie met de ECTFE- of PFA-coating.
- ▶ Gebruik alleen passende steunen.

Ondersteun het instrument in geval van ernstige dynamische belasting. Maximale zijwaartse belastbaarheid van de buisverlengingen en sensoren: 75 Nm (55 lbf ft).

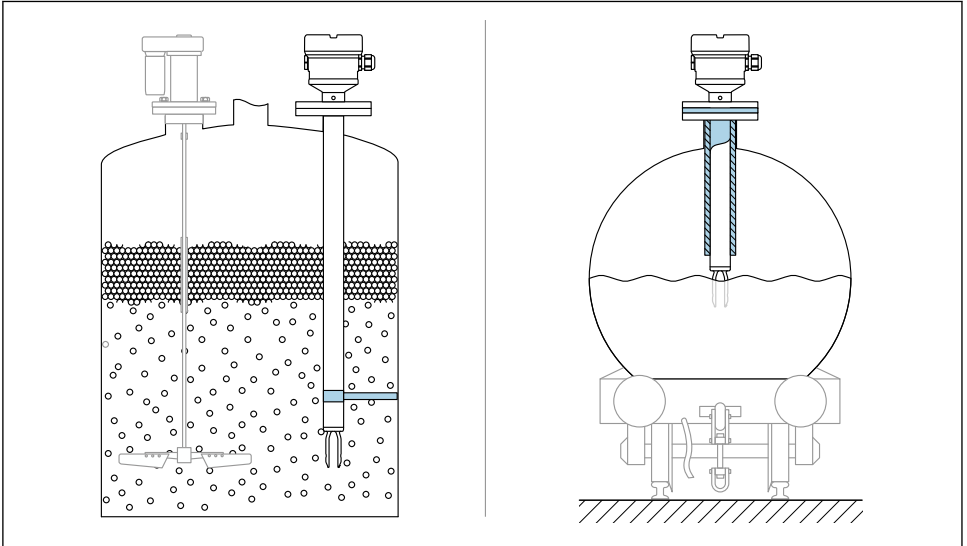

A0031874

10 Voorbeelden van ondersteunen in geval van dynamische belasting

i Scheepvaartgoedkeuring: in geval van verlengbuizen of sensoren langer dan 1 600 mm, is een steun nodig tenminste elke 1 600 mm.


5.2 Montage van het instrument

5.2.1 Benodigd gereedschap

- Steeksleutel voor vastzetten van de flens
- Inbussleutel voor borgschroef behuizing

5.2.2 Lijn de trilvork uit met de markering

Met de juiste uitlijning kan het medium gemakkelijk van de trilvork afglijden waardoor afzettingen worden voorkomen

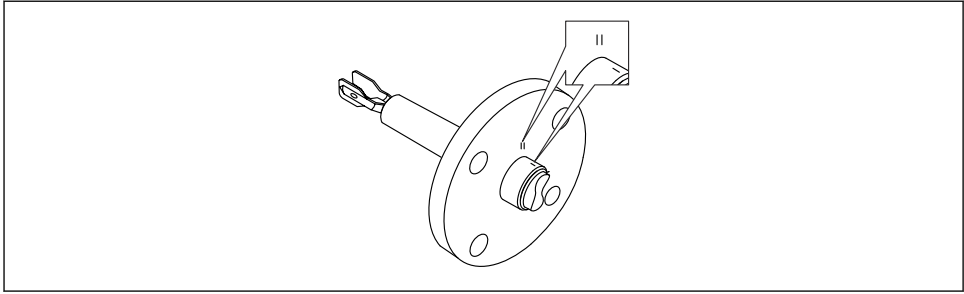


A0042207

11 Markeringen voor uitlijnen van de trilvork

5.2.3 Installeren in leidingen


- Doorstroomsnelheid tot 5 m/s met viscositeit 1 mPa·s en dichtheid 1 g/cm³ (SGU). Controleer op correct functioneren in geval van andere procesmediumomstandigheden.
- De doorstroming zal niet significant worden beïnvloed wanneer de trilvork correct is uitgelijnd en de markering in de doorstroomrichting wijst.
- De markering is na installatie zichtbaar.

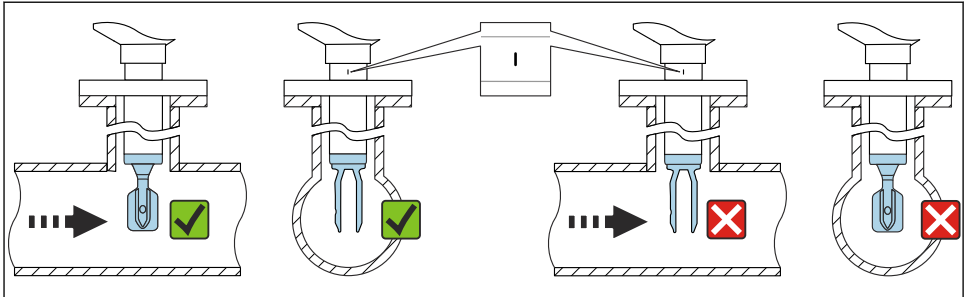

A0042208

12 Installatie in leidingen (houd rekening met vorkpositie en markering)

5.2.4 Uitlijnen van de kabelwartel

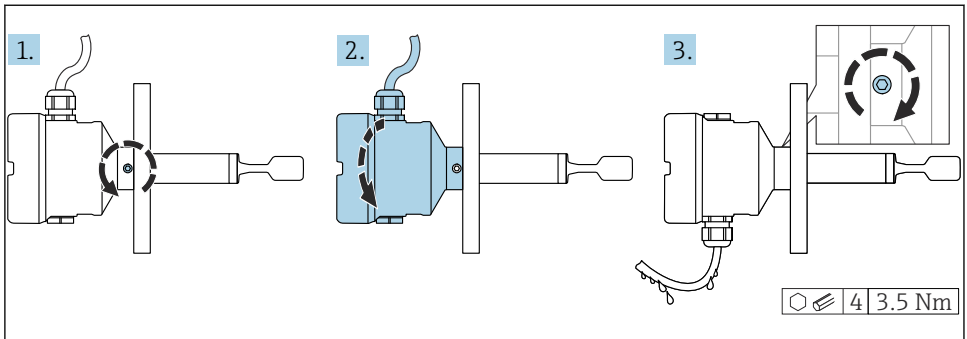

A0042214

13 Behuizing met externe borgschroef en afdruiplus

i De borgschroef is niet vastgezet wanneer het instrument is geleverd.

1. Maak de externe borgschroef los (maximaal 1,5 slag).
2. Draai de behuizing, lijn de kabelwartel uit.
 - ↳ Vermijd vocht in de behuizing, maak een lus om vocht te laten afdruiplen.
3. Maak de externe borgschroef vast.

5.2.5 Verdraaien van de behuizing

De behuizing kan tot 380° worden verdraaid door de borgschroef los te draaien.

LET OP

De behuizing kan niet volledig worden losgeschroefd.

- ▶ Maak de externe borgschroef maximaal 1,5 slag los. Wanneer de schroef te ver of helemaal wordt losgedraaid (voorbij het schroefankerpunt), kunnen kleine onderdelen (contraring) losraken en eruit vallen.
- ▶ Zet de borgschroef (inbus 4 mm (0,16 in)) met maximaal 3,5 Nm (2,58 lbf ft) ± ±0,3 Nm (±0,22 lbf ft) vast.

5.2.6 Sluit het deksel van de behuizing

LET OP

Schroefdraad en behuizingsdeksel beschadigd door vuil en afzettingen!

- ▶ Verwijder vervuiling (bijv. zand) van het schroefdraad van de deksel en de behuizing.
- ▶ Wanneer u nog steeds weerstand voelt bij het sluiten van het deksel, controleer het schroefdraad dan nogmaals.

i Schroefdraad behuizing

De schroefdraad van het elektronica- en aansluitcompartiment is gecoat met een smeerlakaag.

- ⊗ Vermijd aanvullende smering.


5.2.7 Verdraaien van de displaymodule

⚠ WAARSCHUWING

Voedingsspanning ingeschakeld!

Risico van elektrische schokken en/of explosie!

- ▶ Schakel de voedingsspanning uit voordat het instrument wordt geopend.

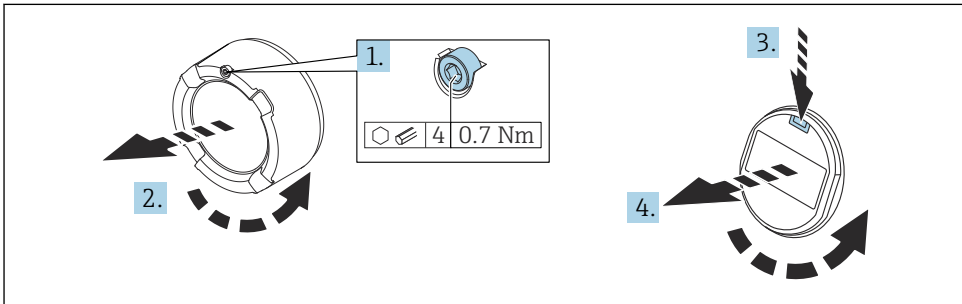

A0038224

1. Indien aanwezig: maak de schroef van de dekselborging voor het elektronica compartiment los met de inbussleutel.
2. Schroef het deksel van de behuizing en inspecteer de afdichting.
3. Druk op het ontgrendelmechanisme en verwijder de displaymodule.
4. Verdraai de displaymodule in de gewenste positie: maximaal $4 \times 90^\circ$ in elke richting. Plaats de displaymodule in de gewenste positie tot deze vastklikt. Schroef het deksel goed vast op de behuizing. Na montage: zet de borgschroef van het deksel weer vast met de inbussleutel $0,7 \text{ Nm}$ ($0,52 \text{ lbf ft}$) $\pm 0,2 \text{ Nm}$ ($\pm 0,15 \text{ lbf ft}$).

i In geval van een tweekamerbehuizing, kan het display worden gemonteerd in het elektronica compartiment of in het aansluitcompartiment.

5.3 Controles voor de montage

- Is het instrument beschadigd (visuele inspectie)?

Voldoet het meetinstrument aan de meetpuntspecificaties?

Bijvoorbeeld:

- Procestemperatuur
- Procesdruk
- Omgevingstemperatuur
- Meetbereik

Zijn het meetpuntnummer en de typeplaat correct (visuele inspectie)?

Is het instrument voldoende beschermd tegen natte omstandigheden en direct zonlicht?

Is het instrument goed beveiligd?

6 Elektrische aansluiting

6.1 Benodigd gereedschap

- Schroevendraaier voor elektrische aansluiting
- Inbusleutel voor schroef van dekselborging

6.2 Aansluitspecificaties


6.2.1 Deksel met borgschroef

Bij instrumenten voor toepassing in explosiegevaarlijke omgeving met een bepaalde beveiligingsklasse, is het deksel afgesloten met een borgschroef.

LET OP

Wanneer de borgschroef niet correct is geplaatst, dicht het deksel niet goed af.

- ▶ Open het deksel: maak de schroef van de behuizingsborging maximaal 2 slagen los zodat de schroef niet kan uitvallen. Plaats het deksel en controleer de dekselafdichting.
- ▶ Sluit het deksel: schroef het deksel vast op de behuizing, waarborg daarbij dat de borgschroef correct is gepositioneerd. Er mag geen spleet aanwezig zijn tussen deksel en behuizing.

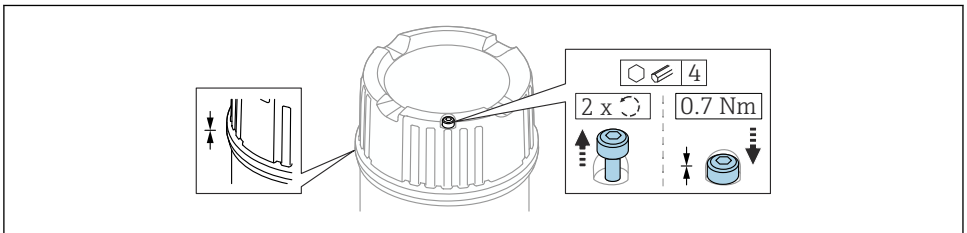

A0039520


14 Deksel met borgschroef

6.2.2 Potentiaalvereffening

⚠ WAARSCHUWING

Explosiegevaar!

- Zie de separate documentatie betreffende toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen voor de veiligheidsinstructies.

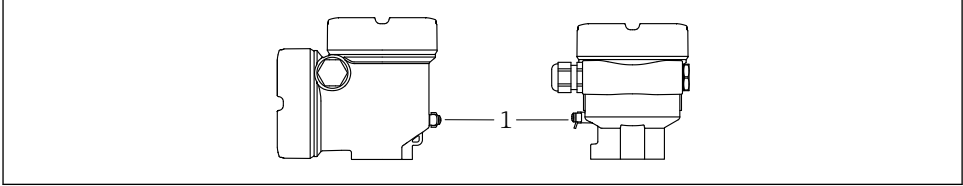

A0046354

1 Aardklem voor aansluiten van de potentiaalvereffening


De randaarde op het instrument hoeft niet te worden aangesloten. Indien nodig kan de potentiaalvereffeningskabel worden aangesloten op de externe aardklem van de transmitter voordat het instrument wordt aangesloten.



Voor optimale elektromagnetische compatibiliteit:

- Houd de potentiaalvereffeningskabel zo kort mogelijk
- Let op de minimale doorsnede van 2,5 mm² (14 AWG)

6.3 Aansluiten van het instrument

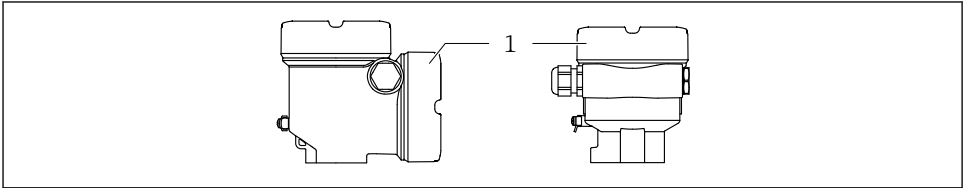

A0046355

1 Deksel aansluitcompartiment



Schroefdraad behuizing

De schroefdraad va het elektronica- en aansluitcompartiment is gecoat met een smeerklaag.

- ⊗ Vermijd aanvullende smering.

6.3.1 Voedingsspanning

- $U = 10,5 \dots 35 V_{DC}$ (Ex d, Ex e, niet-Ex)
- $U = 10,5 \dots 30 V_{DC}$ (Ex i)
- Nominale stroom: 4 ... 20 mA HART



- De voedingseenheid moet zijn getest om te waarborgen, dat deze voldoet aan de veiligheidsvoorschriften (bijv. PELV, SELV, Class 2).
- Houd het volgende aan conform IEC/EN61010-1: neem een passende uitschakelaar op voor het instrument.


6.3.2 Klemmen

- Voedingsspanning en interne aardklem: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Externe aardklem: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.3.3 Kabelspecificatie

- De buitendiameter van de kabel hangt af van de gebruikte kabelwartel
- Kabelbuitendiameter
 - Kunststof: $\varnothing 5 \dots 10$ mm (0,2 ... 0,38 in)
 - Vernikkeld messing: $\varnothing 7 \dots 10,5$ mm (0,28 ... 0,41 in)
 - Roestvast staal: $\varnothing 7 \dots 12$ mm (0,28 ... 0,47 in)

6.3.4 4-20 mA HART

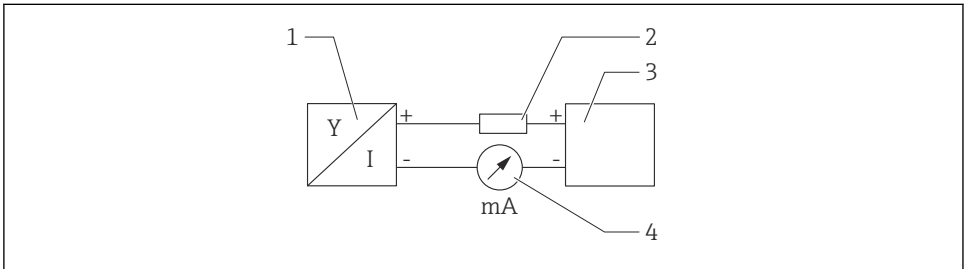

A0028908

15 *Blokdiagram van HART-aansluiting*

- 1 *Instrument met HART-communicatie*
- 2 *HART communicatieweerstand*
- 3 *Voedingsspanning*
- 4 *Multimeter of stroommeter*



De HART-communicatieweerstand van 250 Ω in de signaalkabel is altijd nodig in geval van een voeding met lage impedantie.

Houd rekening met een spanningsval:

Maximaal 6 V voor een 250 Ω communicatieweerstand

6.3.5 Bedrading

WAARSCHUWING

Voedingsspanning kan zijn aangesloten!

Risico van elektrische schokken en/of explosie!


- ▶ Waarborg, wanneer het instrument wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving, dat de nationale normen en de specificaties in de veiligheidsinstructies (XA's) worden aangehouden. De gespecificeerde kabelwartel moet worden gebruikt.
- ▶ De voedingsspanning moet overeenkomen met hetgeen dat is vermeld op de typeplaat.
- ▶ Schakel de voedingsspanning uit voor aansluiten van het instrument.
- ▶ Indien nodig kan de potentiaalvereffeningskabel worden aangesloten op de externe aardklem van de transmitter voordat het instrument wordt aangesloten.
- ▶ Conform IEC/EN 61010 moet een afzonderlijke uitschakelaar voor het instrument worden opgenomen.
- ▶ De kabels moeten voldoende zijn geaard, waarbij rekening moet worden gehouden met de voedingsspanning en de overspanningscategorie.
- ▶ De aansluitkabels moeten voldoende temperatuurstabiliteit hebben, waarbij rekening moet worden gehouden met de omgevingstemperatuur.
- ▶ Gebruik het instrument alleen met gesloten deksels.

Sluit het instrument aan in de volgende volgorde:

1. Maak de dekselvergrendeling los (indien aanwezig).
2. Schroef het deksel af.
3. Installeer de kabels in de kabelwartels of kabeldoorvoeren. Gebruik passend gereedschap met sleutelwijdte AF24/25 (8 Nm (5,9 lbf ft)) voor M20-kabelwartel.
4. Sluit de kabel aan.
5. Zet de kabelwartels of kabeldoorvoeren goed vast, zodat deze waterdicht zijn. Zet de behuizingsinvoer vast.
6. Schroef het deksel weer terug op het aansluitcompartiment.
7. Na montage: zet de borgschroef van het deksel weer vast met de inbussleutel 0,7 Nm (0,52 lbf ft)±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

6.3.6 Klembezetting


Eenkamerbehuizing

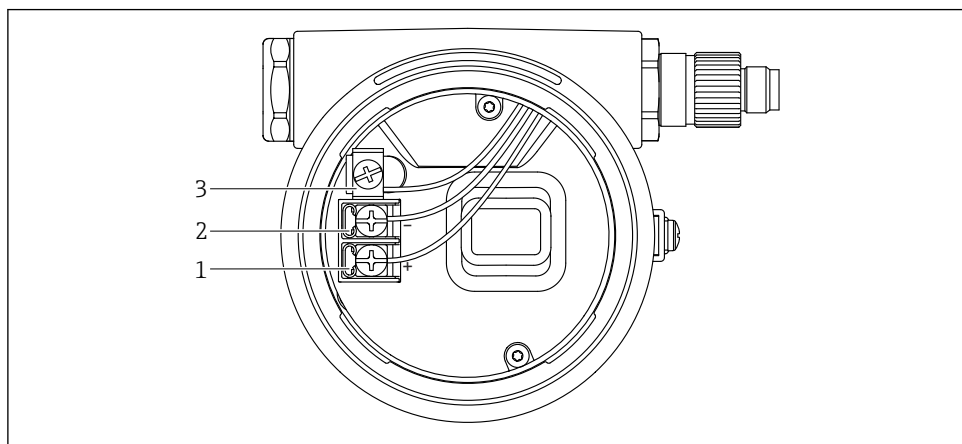

A0042594

16 Aansluitklemmen en aardklem in het aansluitcompartiment


- 1 Positieve klem
- 2 Negatieve klem
- 3 Interne aardklem

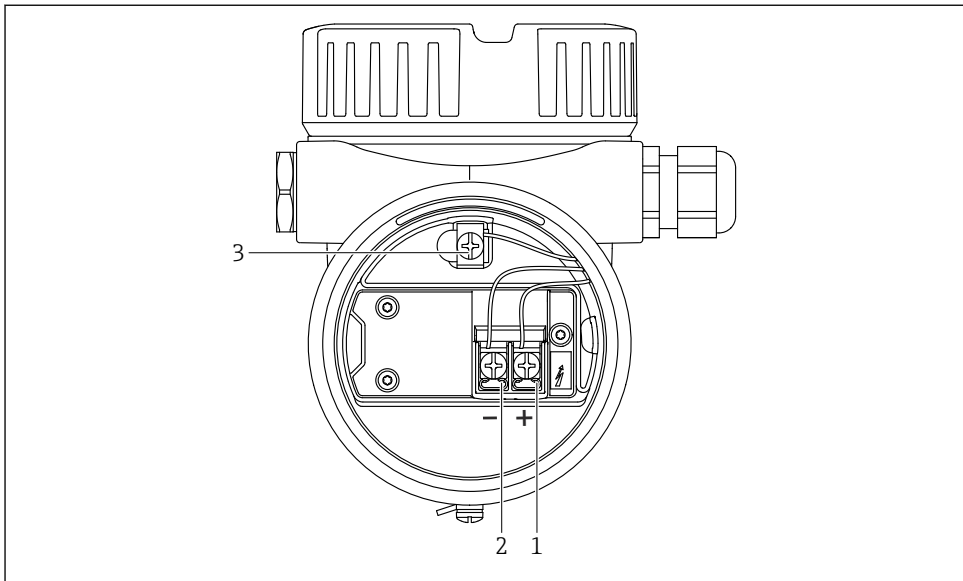Tweekamerbehuizing, L-vorm

A0045842

 17 Aansluitklemmen en aardklem in het aansluitcompartiment

- 1 Positieve klem
- 2 Negatieve klem
- 3 Interne aardklem

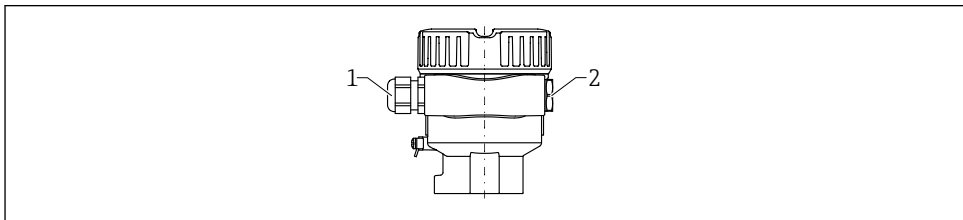6.3.7 Kabelwartels

A0045831

- 1 Kabelwartel
- 2 Dummyplug


Het type kabelwartel hangt af van de bestelde instrumentuitvoering.

6.3.8 Leverbare instrumentstekkers



In geval van instrumenten met een stekker, is het niet noodzakelijk de behuizing te openen voor het uitvoeren van de aansluitingen.

M12-connector

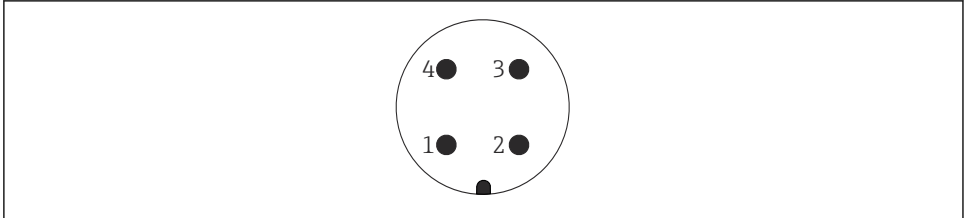

A0011175

 18 M12-connector, pintoekening

- 1 Signaal +
- 2 Niet toegekend
- 3 Signaal -
- 4 Aarde

6.4 Waarborgen beschermingsklasse

6.4.1 Beschermingsklasse

Conform DIN EN 60529, NEMA 250

IP66/IP68 NEMA 4X/6P (1,83 m H₂O voor 24 h)

Type behuizing:

- Eenkamer; aluminium, gecoat; Ex d/XP
- Tweekamer, L-vorm; aluminium, 316L; Ex d/XP

Beschermingsklasse voor M12-connector

- Wanneer de behuizing gesloten is en de aansluitkabel is aangesloten: IP66/67, NEMA Type 4X
- Wanneer de behuizing open is of de aansluitkabel is niet aangesloten: IP20, NEMA Type 1

LET OP

M12-connector: verlies van IP-beschermingsklasse door verkeerde installatie!

- ▶ De beschermingsklasse geldt alleen wanneer de gebruikte aansluitkabel is aangesloten en vastgeschroefd.
- ▶ De beschermingsklasse geldt alleen wanneer de gebruikte aansluitkabel is gespecificeerd conform IP67, NEMA Type 4X.




Bestelinformatie: kies de benodigde optie in de bestelcode voor "Elektrische aansluiting". Met uitsluitingscriteria wordt automatisch rekening gehouden.


6.5 Controles voor de aansluiting

- Zijn het instrument en de kabels onbeschadigd (visuele controle)?
- Voldoen de kabels aan de voorschriften?
- Hebben de gemonteerde kabels voldoende trekbelasting?
- Zijn de kabelwartels gemonteerd en goed aangedraaid?
- Komt de voedingsspanning overeen met de informatie op de typeplaat?
- Geen omgekeerde polariteit, is de klembezetting correct?
- Zijn alle deksel van de behuizingen geïnstalleerd en goed vastgezet?
- Optie: zijn de deksels afgesloten met een borgschroef?

7 Bedieningsmogelijkheden

 Voor extra informatie over de aansluiting, zie de bedieningshandleiding voor het instrument. Actuele beschikbare documentatie op de Endress+Hauser- website: www.endress.com → Downloads.

7.1 4 ... 20 mA HART (FEL60H) elektronicamodule

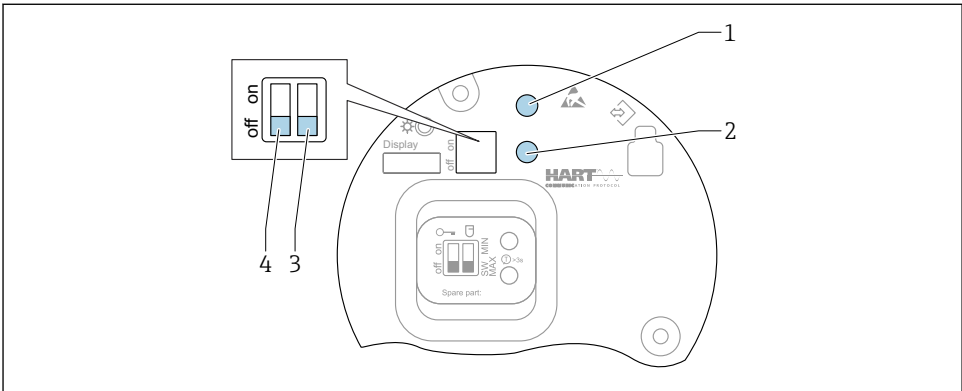

A0046129

19 Bedieningstoetsen en DIP-schakelaars op de 4 ... 20 mA HART-elektronicamodule

- 1 Bedieningstoets voor resetten wachtwoord (voor Bluetooth-login en Onderhoud gebruikersrol)
- 1+2 Bedieningstoetsen voor instrument-reset (uitleveringstoestand)
- 2 Bedieningstoets voor Wizard "Proef test" (> 3 s)
- 3 DIP-schakelaar voor veiligheidsfunctie, door software gedefinieerd (SW, default = MAX) of permanent MIN (in de SW schakelstand, wordt de MIN of MAX instelling gedefinieerd door de software. MAX is de standaardwaarde. In de MIN-schakelstand, is de instelling permanent MIN ongeacht de software).
- 4 DIP-schakelaar voor vergrendelen en vrijgeven van het instrument

- Minimum/maximum ruststroomveiligheid kan worden geschakeld op de elektronicamodule
- MAX = maximum veiligheid: wanneer de trilvork is bedekt schakelt de uitgang naar vraagmodus, bijv. gebruik voor overvulbeveiliging
- MIN = minimum veiligheid: wanneer de trilvork niet is bedekt, schakelt de uitgang naar vraagmodus, bijv. gebruik voor droogloopbeveiliging

i De instelling van de DIP-schakelaars op de elektronicamodule heeft prioriteit boven de instellingen uitgevoerd via andere bedieningsmethodes (bijv. FieldCare/DeviceCare).

7.2 Overzicht van bedieningsopties

- Bediening met bedieningstoetsen en DIP-schakelaars op de elektronicamodule
- Bediening via optische bedieningstoetsen op het display van het instrument (optie)
- Bediening via draadloze Bluetooth®-technologie (met optioneel Bluetooth-instrumentdisplay) met SmartBlue-app of FieldXpert, DeviceCare
- Bediening via bedieningstool (Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare, handterminal, AMS, PDM, enz.)


7.3 Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display

7.3.1 Instrumentdisplay (optie)

Optische bedieningstoetsen kunnen door het deksel worden bediend. Openen van het instrument is niet nodig.

i De achtergrondverlichting wordt in- of uitgeschakeld afhankelijk van de voedingspanning en het stroomverbruik.

i Het instrumentdisplay is als optie ook leverbaar met draadloze Bluetooth®-technologie.

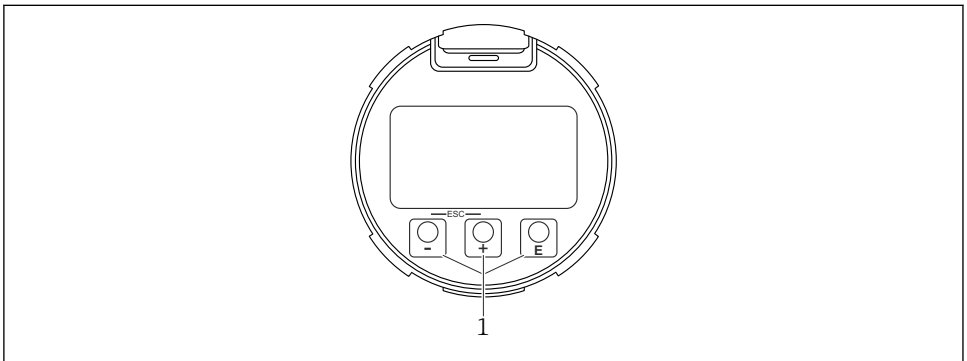

A0039284

20 Grafisch display met optische bedieningstoetsen (1)

7.3.2 Bediening via draadloze Bluetooth®-technologie (optie)

Voorwaarde


- Instrument met instrument display met Bluetooth
- Smartphone of tablet met Endress+Hauser SmartBlue (app) of PC met DeviceCare vanaf versie 1.07.05 of FieldXpert SMT70

De verbinding heeft een bereik tot maximaal 25 m (82 ft). Het bereik kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals armaturen, muren of plafonds.

i De bedieningstoetsen op het display zijn geblokkeerd zodra het instrument verbonden is via Bluetooth.

SmartBlue app

1. Scan de QR-code of voer "SmartBlue" in het zoekveld van de app-store of Google Play in.

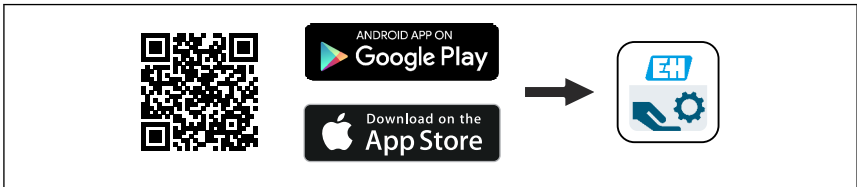

A0039186

2. Start de SmartBlue-app.
3. Kies het instrument uit de getoonde livelist.
4. Login:
 - ↳ Voer de gebruikersnaam in: admin
 - Wachtwoord: serienummer van het instrument.
5. Verander het wachtwoord na de eerste keer inloggen!

Voorwaarden

Systeemvoorwaarden

De SmartBlue app is beschikbaar als download voor smartphones en tablets.

- iOS-apparaten: iPhone 5S of hoger vanaf iOS11; iPad 5e generatie ; of hoger vanaf iOS11.; iPod Touch 6e generatie of hoger vanaf iOS11
- Apparaten met Android: vanaf Android 6.0 en Bluetooth® 4.0

Initiële wachtwoord

Het serienummer op het instrument wordt gebruikt als eerste wachtwoord bij het eerste keer maken van de verbinding.

i Let op het volgende

Wanneer het Bluetooth-display wordt verwijderd van een instrument en geïnstalleerd op een ander instrument:

- alle logingegevens worden alleen opgeslagen in het Bluetooth-display en niet in het instrument
- Het door de gebruiker veranderde wachtwoord is ook in het Bluetooth-display opgeslagen

7.4 Toegang tot het bedieningsmenu via de bedieningstool



Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding.

8 Inbedrijfname

8.1 Voorbereidingen

WAARSCHUWING

De instellingen van de stroomuitgang zijn relevant voor de veiligheid!

Verkeerde instellingen kunnen tot gevolg hebben dat het product overstroomt of dat een pomp droogloopt.

- ▶ De instelling voor de stroomuitgang hangt af van de instelling in Parameter **Toewijzen Meetwaarde**.
- ▶ Na het instellen van de stroomuitgang: controleer de instellingen voor het bereik (lage uitgangswaarde (LRV) en Bovengrens uitgangswaarde (URV)) en configureer deze opnieuw indien nodig!

8.1.1 Uitleveringsstatus

Wanneer geen individuele instellingen zijn besteld:

- Parameter **Toewijzen Meetwaarde** Niveau limietdetectie (8/16 mA modus)
- MAX fail-safe modus
- Alarmvoorwaarde ingesteld op min. 3,6 mA
- DIP-schakelaar voor vergrendelen in OFF-positie
- Bluetooth ingeschakeld
- Dichtheidsbereik > 0,7 g/cm³
- Schakeltijden 0,5 s wanneer de vork is bedekt 1,0 s wanneer deze niet is bedekt
- HART burst-modus uitgeschakeld

8.2 Installatiecontrole

Waarborg voor de inbedrijfname van het meetpunt, dat de controles voor de installatie en voor de aansluiting zijn uitgevoerd:

-  Checklist in hoofdstuk "controles voor de montage"
-  Checklist in hoofdstuk "controles voor de aansluiting"

8.3 Inschakelen van het instrument



Alle configuratie-tools bieden een inbedrijfnamewizard die de gebruiker helpt bij het instellen van de meest belangrijke configuratieparameters (Menu **Begeleiding Wizard In bedrijf nemen**).

8.4 Meer informatie



Meer informatie en documentatie is beschikbaar via de Endress+Hauser website:
www.endress.com → Downloads.



71554641

www.addresses.endress.com
